SAMSUNG

GT-I9100

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашето устройство.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилни оператори и подлежи на промяна без предизвестие. За информация относно най-актуалната версия на ръководството за потребителя, отидете на адрес www.samsung.com.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.

- Samsung не носи отговорност за проблеми при работата или несъвместимост, причинена от редактирани настройки на системния регистър или променени операционни системи. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на вашето устройство или приложения.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес www.samsung.com.
- Музикалните източници, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:

Предупреждение—ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек

Внимание—ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка—забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**— страници със сходна информация, например: ► стр. 12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В списъка с приложения изберете **Настройки** → **За устройството** (означава **Настройки**, следвано от **За устройството**)

[ ] **Квадратни скоби** - телефонни бутони; например: [▤] (означава бутон Меню)

Авторско право

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Това ръководство за потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ са търговки марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- DivX® DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки Rovi Corporation или нейните филиали и се използват с лиценз.

- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

CE 0168 !

ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ

DivX® е формат за цифрово видео, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда видео DivX. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове до HD 720p, включително платено съдържание.

Може да възпроизвежда DivX® видеоклипове до HD 1080p.

Съдържание

Сглобяване 10

Разопаковане 10
Поставяне на SIM или USIM карта и батерия 11
Зареждане на батерията 13
Поставяне на карта с памет 17
Поставяне на каишка за ръка 19

Начални стъпки 20

Включване и изключване на устройството 20
Опознаване на устройството 21
Използване на сензорния екран 25
Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите 26
Запознаване с началния екран 27
Достъп до приложения 30
Персонализиране на телефона 32
Въвеждане на текст 38
Изтеглете приложения от Play Store 43
Изтегляне на файлове от уеб 44

Комуникация 45

Разговори 45
Съобщения 55
Google Mail 57
Email 59
Говор 61
ChatON 62
Messenger 63
Google+ 63

Забавление 64
Камера 64
Видео плейър 73
Галерия 75
Музикален плейър 78
Music Hub 82
FM радио 83
Game Hub 86

Лична информация 87
Указател 87
S Planner 90
Записка 92
Диктофон 93

Мрежа 95
Интернет 95
Карти 98
Local 100
Навигация 100
Google Play Магазин 101
Google Play Книги 102
Play Movies 102
Readers Hub 103
Samsung Apps 103
Гласово търсене 104
Video Hub 104
YouTube 104

Възможност за свързване 106
USB връзки 106
Bluetooth 108
Wi-Fi 110
Wi-Fi Direct 112
AllShare Play 113
Групова игра 116
Споделяне на мобилна мрежа 117
GPS 119
VPN връзки 120

Инструменти 123
Калкулатор 123
Часовник 123
Изтегляне 126
Помощ 126
Моите файлове 127
Google 128
Набор инстр. за SIM 128
Гласови команди 129
Гласово разговаряне 129
Мини-дневник 130

Настройки 131
Достъп до менюто за настройки 131
Wi-Fi 131
Bluetooth 131
Ползване на данни 131
Още настройки 132
Режим на начален екран 134

Режим на блокиране 134
Звук 134
Дисплей 135
Памет 136
Режим на пестене енергия 136
Батерия 136
Диспечер на приложения 137
Услуги на местоположение 137
Заключен екран 137
Защита 138
Език и въвеждане 140
Архивиране и нулиране 145
Добавяне на акаунт 145
Движение 145
Аксесоар 146
Дата и час 147
Достъпност 147
Опции за разработчици 149
За устройството 150

Разрешаване на проблеми 151

Показалец 157

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Поставка за microSIM карта[1]
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Доставените с устройството Ви елементи могат да се различават в зависимост от наличните за Вашата страна или предлаганите от мобилния Ви оператор аксесоари.
- Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с Вашето устройство.

1. Поставката за microSIM карта ви позволява да използвате във вашето устройство microSIM карта, която е с по-малък размер от стандартната SIM карта. Тази допълнителна принадлежност може да не е налична във вашия географски район.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия,

1. Ако устройството е включено, натиснете и задръжте клавиш Захранване и изберете **Изключен** → **ОК**, за да го изключите.
2. Свалете задния капак.

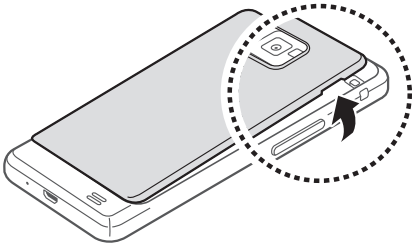

Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.

Не накланяйте или огъвайте задния капак прекомерно. Това може да повреди капака.

3 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

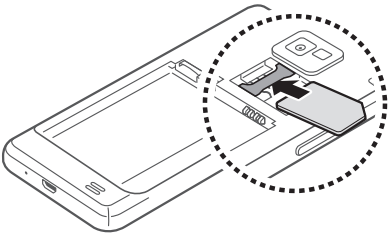

Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет се заклещи в слота за SIM карта, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да се извади картата с памет.

4 Поставете батерията.

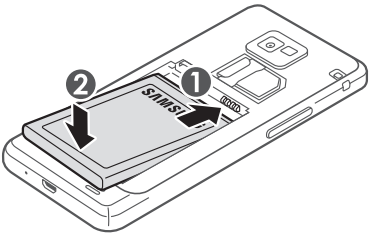

5 Поставете обратно задния капак.

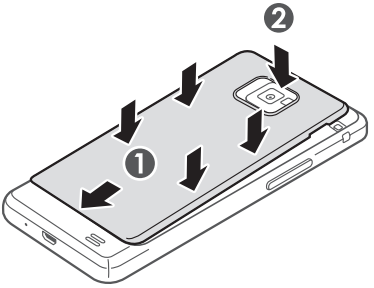

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път или когато батерията му не е била ползвана продължителен период от време, трябва да заредите батерията. Можете да заредите батерията с помощта на зарядно устройство или като го свържете към компютър с USB кабел.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Освен това, иконата на батерията ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изтощена, вие няма да можете да включите устройството, дори да е свързано със зарядно устройство. Оставете напълно изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

› Зареждане със зарядно устройство

1 Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

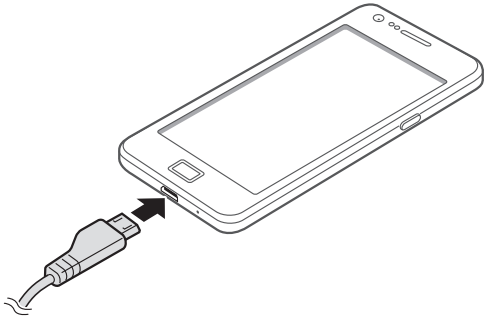

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Всякакви повреди, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Вкарайте големия край на зарядното устройство в електрически контакт.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Докато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно захранване. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията вече не се движи), изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

Не отстранявайте батерията, преди да отстраните зарядното устройство. Това може да причини повреда на устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Устройството трябва да е близо до контакта, когато се зарежда.

За иконите за зареждане на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, се появяват следните икони, които показват състоянието на зареждане на батерията:

Зарежда се

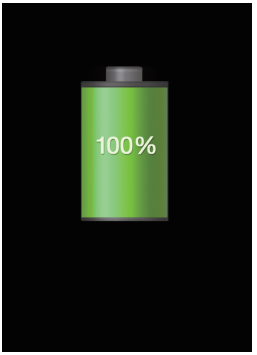

Напълно заредено

› Зареждане с USB кабел

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

1. Поставете малкия край (микро-USB) на USB кабела в мултифункционалния жак.
2. Включете големия край на USB кабела в USB порт на компютъра.

Според типа на USB кабела, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.

3. След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията вече не се движи), изключете USB кабела от устройството, след което и от компютъра.

› Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Активирайте режим за пестене на енергия.
- Когато не използвате устройството, превключете в тих режим, като натиснете клавиш Включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на карта с памет

Вашето устройство приема карти с памет с максимален капацитет 32 GB. В зависимост от производителя и вида на картата с памет някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка extSdCard.

1 Свалете задния капак и извадете батерията.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

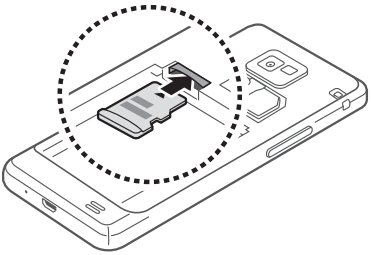

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Поставете обратно батерията и задния капак.

› Изваждане на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката, за да я извадите безопасно.

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата** → **ОК**.

2 Свалете задния капак и извадете батерията.

3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.

4 Дръпнете картата с памет навън от слота.

5 Извадете картата с памет.

6 Поставете обратно батерията и задния капак.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

› Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Поставяне на каишка за ръка

1 Свалете задния капак.

2 Прокарайте каишката за ръка през слота и я закачете за малкия отвор.

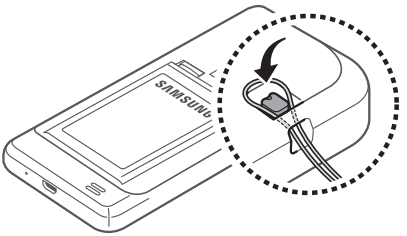

3 Поставете обратно задния капак.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството,

1. Натиснете и задръжте клавиш Включване.
2. Ако включвате Вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Захранване и изберете **Изключен** → **ОК**.

- Спазвайте всички предупреждения и указания от служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите услуги на телефона, превключете в режим полет. Натиснете и задръжте клавиша на захранването и изберете **Режим полет**.

Опознаване на устройството

› Оформление на устройството

1. Активно само когато използвате функцията за високоговорител или записвате видеоклипове.

› Клавиши

Клавиш	Функция
Включване/ Нулиране[2]/ Заключване	Включвате устройството (натискате и задържате); Влизате в бързите менюта (натискате и задържате); Нулиране на устройството (натиснете и задръжте за 8-10 секунди); Изключете и заключете сензорния екран или го включете.
Меню	На текущия екран се отваря списък с наличните опции; В началния екран отворете приложението за търсене (натиснете и задръжте); Отваряте прозореца за търсене, докато използвате някои приложения (натиснете и задръжте).

2. Ако устройството има фатални грешки, прекъсва или замръзва, може да е необходимо да го нулирате, за да възстановите неговата функционалност.

Клавиш		Функция
	Начален екран	Връщате се към началния екран; Отваряте списъка с последните приложения (натискате и задържте).
	Назад	Връщате се на предходния екран.
	Сила на звука	Настройвате силата на звука на устройството.

› Индикаторни икони

Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Налични са отворени WLAN мрежи
	Свързване с WLAN
	Wi-Fi Direct е свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS

Икона	Определение
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Свързан към компютър
	Активирано USB привързване
	Активирана WLAN гореща точка
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласова поща
	Алармата е активирана
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- Не натискайте сензорния екран с пръсти и не използвайте остри предмети върху него. Това може да повреди сензорния екран или да доведе до неправилното му функциониране.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с течности. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на течности.
- Ако оставите сензорния екран в готовност дълго време, това може да причини остатъчни или "призрачни" изображения. Изключете сензорния екран, когато не използвате устройството.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Плъзгане: докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да преместите елементите в списъците.
- Плъзгане и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.

- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиш Включване или основен клавиш.
- Можете да регулирате и времето на фоновото осветление. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За да заключите сензорния екран и клавишите ръчно, натиснете клавиш Включване.

За да ги отключите, включете екрана, като натиснете клавиш Захранване или основен клавиш и преместете бързо пръста си в каквато и да е посока.

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност, Вие можете да виждате състоянието и приложенията за достъп на Вашето устройство.

По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран. Можете също да изберете точка в долната част на екрана, за да преминете директно към съответния панел на началния екран.

› Използване на панела за известяване

За да отворите панела за уведомяване, чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу. За да скриете панела, плъзнете долната част на панела нагоре.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията. ► стр. 110
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Звук**: Активиране или деактивиране на безшумен режим. Можете да заглушите звуците на устройството или да зададете вибрация в тих режим.
- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth**: Активиране или дезактивиране на Bluetooth функцията. ► стр. 108
- **Мобилни данни**: Активирайте или деактивирайте връзката с данни.
- **Режим на блокир.**: Активиране или деактивиране на режима за блокиране. В режима за блокиране вашето устройство ще блокира всички известия.

- **Пест. на енерг.**: Активирайте режим за пестене на енергия.
- **Синхр.**: Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.

Наличните опции може да варират в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Променя режима на началния екран.

Началният екран има основен и лесен режим. В лесен режим получавате лесен достъп до любимите си записи на контакти, приложения и настройки чрез добавяне на бутони за бърз достъп в началния екран.

За да смените режима на началния екран, от списъка с приложения изберете **Настройки** → **Режим на начален екран** → режим.

› Преместване на елементи на началния екран

1. Чукнете и задръжте елемент, за да го преместите.
2. Плъзнете елемента до желаното местоположение.

› Премахване на елементи от началния екран

1. Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.
   Кошчето се появява в горния десен ъгъл на началния екран.
2. Плъзнете елемента към кошчето.

› Персонализиране на панела за бърз достъп

Можете да персонализирате панела за бърз достъп в дъното на началния екран, като добавите или изтриете кратки пътища към приложения.

- За да изтриете икона на приложение, чукнете и задръжте иконата и я плъзнете към кошчето.
- За да добавите бутон за бърз достъп до приложение, докоснете и задръжте нов бутон за бърз достъп до приложение на началния екран, и го плъзнете към празно място.

› Добавяне или премахване на панели от началния екран

Можете да добавите или премахнете панели от началния екран, за да организирате визуалните елементи според предпочитанията и нуждите си.

1 В началния екран натиснете [▤] → **Редактиране на страница**.

Можете също да поставите двата си пръста на екрана и да ги съберете заедно, за да преминете в режим на редактиране.

2 Добавяне или отстраняване на панели, използвайки следните функции:

- За да премахнете панел, докоснете и задръжте миниатюрата на панела и я плъзнете в кошчето в долната част на екрана.
- За да добавите нов панел, изберете ⊕.
- За да зададете главния панел на началния екран, изберете ⌂.
- За да промените реда на панелите, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към желаното място.

3 Когато приключите натиснете [↩].

› Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран.

- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Добавяне на визуален елемент към началния екран

1 В списъка с приложения изберете **Виз.елементи**, за да отворите панела с визуални елементи.

2 Превъртете вляво или вдясно в панела с визуални елементи, за да намерите елемент.

3 Чукнете и задръжте екрана, за да го добавите към началния екран.

Добавяне на кратък път до Настройки към началния екран

Можете да създадете кратки пътища до често използвани опции на настройки на началния екран.

1 В списъка с приложения изберете **Виз.елементи**, за да отворите панела с визуални елементи.

2 Чукнете и задръжте **Бърз клавиш за настройки**, след което го пуснете на началния екран.

3 Изберете опция на настройка, като например Bluetooth или Wi-Fi.

Достъп до приложения

За да влезете в менютата на устройството Ви,

1 От началния екран изберете **Прил.**, за да влезете в списъка с приложения.

2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран с приложения.

Също така, можете да изберете точка в долната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран на главното меню.

3 Изберете приложение.

- Когато използвате приложения, предоставяни от Google, трябва да имате акаунт в Google. Ако още нямате профил в Google, регистрирайте се, за да създадете профил в Google.
- Можете да добавите кратък път към приложение, като изберете и задържите иконата на приложението от списъка с приложения. Можете да преместите иконата до желаното място на началния екран.

4 Натиснете [↩], за да се върнете на предходния екран; Натиснете основния клавиш, за да се върнете на началния екран.

- Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът автоматично ще се завърти. За да предотвратите завъртането на интерфейса, отворете панела за известяване и изберете **Въртене на екр.**
- Когато използвате устройството, можете да уловите изображение на екран, като натиснете и задържите едновременно бутона на началния екран и бутона за включване. Изображението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **Всички файлове** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Организиране на приложения

Можете да организирате наново приложенията в списъка с приложения, като промените реда им или като ги групирате в категории съобразно предпочитанията и нуждите Ви.

1 В списъка с приложения натиснете [▤] → **Редактиране**.

2 Чукнете и задръжте приложение.

3 Организиране на приложения:
- За да преместите приложение, плъзнете го към нова позиция.
- За да добавите приложение към нова папка, дръпнете го към **Създаване на папка**.
- За да преместите приложение към нов панел, дръпнете го към **Създаване на страница**.
- За да деинсталирате приложение, плъзнете го към **Деинсталиране**.

Когато плъзнете иконата на приложението към **Данни за приложение**, можете да видите информация за приложението.

4 Изберете **Запази**.

› Достъп до последни приложения

1 Натиснете и задръжте основен клавиш, за да отворите списъка с приложения, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение, в което да влезете.

› Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

1 Натиснете и задръжте основния клавиш и изберете → **Активни приложения**.

Диспечерът на задачите стартира и показва активните приложения.

2 Контролиране на активните приложения:

- За да превключите между приложения, изберете едно от списъка.
- За да затворите дадено приложение, изберете **Край**.
- За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс. край**.

Персонализиране на телефона

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

› Настройване на точен час и дата

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дата и час**.

2 Настройте часа и датата и променете и други опции.

› Промяна на езика на дисплея

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Език и въвеждане** → **Език**.

2 Изберете език.

› Включване или изключване на звука при докосване

В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Звуци при докосване**.

› Настройка на силата на звука на устройството

1 Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

2 Изберете и дръпнете плъзгачите, за да промените нивото на всеки звук.

› Превключване към тих профил

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- Отворете панела за известяване в горната част на екрана и изберете **Звук**.
- Натиснете и задръжте клавиша на захранването и изберете **Заглуш.** или **Вибрация**.
- В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** и докоснете и задръжте #.

› Смяна на тона позвъняване

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон за звънене на устр.**

2 Изберете тон на звънене от списъка и след това изберете **ОК**.

› Избор на тапет за екрана за началния екран

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Тапет** → **Начален екран**.

2 Изберете папка с изображения → изображение.

3 Изберете **Готово** или **Задаване тапет**, **Задаване на тапет**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

› Промяна на шрифта на дисплея

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Стил на шрифт**.

2 Изберете шрифт → **Да**.

› Регулиране на яркостта на дисплея

Вашето устройство включва сензор за осветеност, който открива нивото на околната светлина и автоматично променя яркостта на дисплея. Можете и ръчно да промените яркостта на дисплея.

Яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

Настройка на устройството автоматично да регулира нивото на яркостта

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.

2 Поставете отметка в полето до **Автоматична яркост**.

3 Изберете **ОК**.

Устройството автоматично ще увеличи яркостта при ярки околни условия и ще я намали при тъмни условия.

Ръчна настройка на яркостта

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
2. Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
3. Дръпнете плъзгача наляво или надясно.
4. Изберете **OK**.

› Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран чрез активиране на функцията за заключване на екрана. Вашето устройство ще изисква код за отключване всеки път, когато включите устройството или отключите сензорния екран.

- Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задайте отключване с движение

В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Движение** → **OK**. За да отключите екрана с движение, чукнете и задръжте точка от екрана, след което наклонете устройството напред.

Настройте отключване на разпознаване на лице

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Отключване с лице**.
2. Изберете **Следващ** → **Настройте го** → **Напред**.
3. Настройте устройството да вмести лицето ви във фигурата.
4. Когато лицето ви е хванато правилно, изберете **Напред**.
5. Завършете настройката на резервния PIN или шаблон за отключване.

Задаване на шаблон за отключване

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
3. Начертайте шаблон, свързвайки поне 4 точки, след което изберете **Продължи**.
4. Начертайте шаблона отново, за да потвърдите, и изберете **Потвърждение**.
5. Завършете настройката на резервния PIN.

Ако забравите своя шаблон за отключване, можете да деактивирате функцията за заключване на екрана с резервния PIN.

Задаване на PIN за отключване

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **PIN**.
2. Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своя PIN отново и изберете **OK**.

Задаване на парола на отключване

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Парола**.
2. Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

› Заключване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.
2. Въведете своя PIN и изберете **OK**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството.

- Ако въведете неправилно PIN кода няколко пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате SIM или USIM картата си чрез въвеждане на неправилен PUK, свържете се с доставчика си на услуги.

› Активиране на функция Намери моя телефон

Когато в устройството ви бъде поставена нова SIM или USIM карта, функцията Намери моя телефон автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да ви помогне да откриете устройството си.

За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Предупр. за смяна на SIM**.
2. Изберете **Влизане**.

   За да създадете Samsung акаунт, изберете **Създай нов акаунт**.
3. Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.

4 Провлачете надясно бутона за включване на **Предупр. за смяна на SIM**.

5 Изберете **Предупреждаващо съобщение**.

6 Въведете текстовото съобщение, което ще изпратите на получателите и изберете **OK**.

7 Добавете получатели:

- Изберете **Създаване** и въведете телефонни номера ръчно, включително код на държава и символа +.
- Изберете телефонни номера от списъците със записи, като изберете **Указател**.

8 Изберете **Запази**.

Въвеждане на текст

Можете да въведете текст, като изговаряте думи в микрофона или като избирате символи от виртуалната клавиатура.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

› Промяна на метода на въвеждане на текст

1 От текстовото поле докоснете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.

2 Изберете **Избор на метод на въвеждане** → метод за въвеждане на текст.

› Въведете текст с функцията за гласово въвеждане на Google

1 Изговорете текста си в микрофона.

2 Когато приключите, изберете .

За да добавите езици за въвеждане за гласово разпознаване, изберете езика → **Добавяне на още езици**.

› Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

1. От текстовото поле докоснете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
2. Изберете **Избор на метод на въвеждане** → **Конфигуриране на методите за въвеждане**, след което изберете ⚙ до **Клавиатура Samsung** → **Портр. типове клавиатури** → тип клавиатура.
3. Въведете текст, като изберете клавишите с цифри и букви.

При въвеждане на текст завъртете устройството, за да видите клавиатурата QWERTY на широк екран. Изберете виртуалните клавиши, за да въведете своя текст.

Може да използвате и следните клавиши:

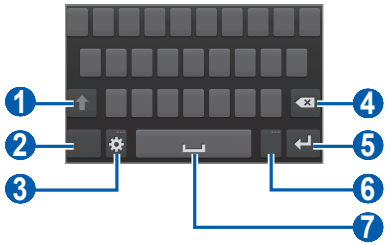

Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Превключване между режим Символи/Числа и режим ABC.
3	Достъп до настройки на клавиатура; Въведете текст гласово или влезте в клип борда (докоснете и задръжте).
4	Изтриване на написаното.

Номер	Функция
5	Нов ред.
6	Въвежда точка; Отворете панела със символи (чукнете и задръжте).
7	Вмъкване на интервал.

Когато режимът за предвиждане на текст (XT9) е активиран, можете да използвате непрекъснато въвеждане, което ви позволява да въвеждате текст чрез плъзгане по клавиатурата. ► стр. 141

При въвеждане на текст с клавиатурата 3x4 можете да използвате следните режими:

Режим	Функция
ABC	1. Изберете ABC 123, за да превключите в режим ABC. 2. Изберете съответния виртуален клавиш, докато се появи подходящия знак.
Номер	1. Изберете 123 Sym, за да превключите в режим Цифри. 2. Въведете номер. Можете да въведете номера, като чукнете и задържите виртуалния клавиш в режим ABC.
Символ	1. Изберете Sym ABC, за да превключите в режим Символи. 2. Изберете ◄ или ►, за да преминете през набори символи. 3. Изберете символ.

› Въвеждане на текст чрез Swype клавиатура

1 Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.

2 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

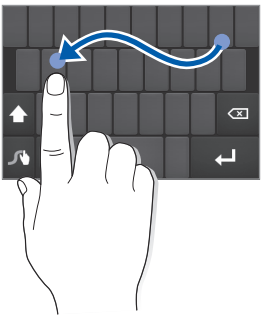

3 При последния символ, махнете пръста си.

4 След като думата се изпише правилно, изберете , за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.

5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.

- Можете и да докоснете клавишите, за да въведете текст.
- Можете да докоснете и задържите даден клавиш, за да въведете знаците от горната половина на клавиша. Когато докоснете и задържите клавиш до появяване на списък със символи, Вие можете да въведете специални знаци и символи.

Може да използвате и следните клавиши:

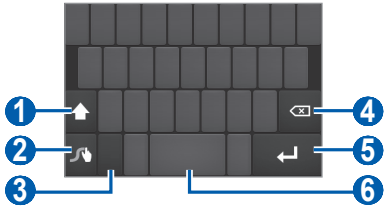

Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Показване на списък с алтернативни думи за избраните знаци; Достъп до настройки на клавиатура (изберете и задръжте).
3	Превключване между режим Символи/Числа и режим ABC.
4	Изтриване на написаното.
5	Нов ред.
6	Вмъкване на интервал.

› Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Натиснете и задръжте пасаж от текста.
2. Плъзнете или , за да изберете текста, който ще бъде копиран.
3. Изберете , за да копирате или , за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
4. В друго приложение поставете курсора, където искате да поставите копирания или изрязан текст.
5. Изберете → **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Изтеглете приложения от Play Store

Базирана на платформата Android, функционалността на Вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения.

Play Store ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет. За да съхраните файловете в картата с памет, свържете устройството си към компютър и ги копирайте в картата с памет.

› Инсталиране на приложение

1. От списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
2. Търсете приложение и го изтеглете в устройството си.

› Деинсталиране на приложение

1. В списъка с приложения натиснете [▤] → **Деинсталиране**.
2. Изберете ⊖ върху иконата на приложение, след което изберете **ОК**.

Можете да инсталирате само приложенията, които сте изтеглили.

Изтегляне на файлове от уеб

Когато изтегляте файлове или уеб приложения от мрежата, телефонът ще ги запази в карта с памет.

Файловете, които изтегляте от интернет, може да съдържат вируси, които да повредят телефона. За да намалите риска, теглете файлове само от източници, на които вярвате.

Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

За да изтеглите файлове от интернет,

1. В списъка с приложения изберете **Интернет**.
2. Търсете приложение и го изтеглете в устройството си.

За да инсталирате приложения, изтеглени от уебсайтове, различни от Play Store, трябва да изберете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници** → **OK**.

Комуникация

Разговори

Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.

› Осъществяване и отговор на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.

- Когато включите сензора за близост, Вашето устройство се изключва автоматично и заключва сензорния екран, за да предотврати неволното въвеждане, когато държите устройството близо до лицето си. ► стр. 52
- Статичното електричество, освободено от вашето тяло или дрехи, може да повлияе на сензора за близост по време на разговор.

Осъществяване на повикване

1. В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, което въведете код за достъп и телефонен номер.
2. Изберете , за да осъществите гласово повикване. За видео повиквания изберете .
3. За да прекратите повикване, изберете **Приключи разговор**.

- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 87
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → **Регистри**.

Отговаряне на повикване

1 Когато получите обаждане, изберете и след това плъзнете пръста си извън големия кръг.

Когато устройството звъни, натиснете клавиша за сила на звука, за да спрете звука на тона на звънене.

2 За да прекратите повикване, изберете **Приключи разговор**.

Отхвърляне на повикване

Когато получите обаждане, изберете и след това плъзнете пръста си извън големия кръг.

За да изпратите съобщение на обаждащия се, когато отхвърляте обаждане, провлачете нагоре лентата за съобщение за отхвърляне, която се намира най-долу на екрана.

Може да изберете едно от следните предварително зададени съобщения или да създадете свое. ► стр. 51

Набиране на международен номер

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което докоснете и задръжте 0 +, за да въведете знак +.

2 Въведете целия телефонен номер (код на държава, област и телефонен номер).

3 Изберете , за да наберете номера.

› Използване на слушалки

Ако свържете слушалките с устройството, можете да отговаряте и контролирате повиквания със "свободни ръце":

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задръжте бутона слушалка.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

› Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате разговор:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете . За да възстановите задържано повикване, изберете .
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на повикване** и след това изберете новия номер.
- За да отговорите на второ обаждане, изберете и след това плъзнете пръста си извън големия кръг, когато прозвучат тоновете за изчакване на обаждане. Устройството пита дали да прекрати първото повикване или да го постави на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите екрана за набиране, изберете **Клавиатура**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високог**.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш.**
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слуш.**
- За да отворите телефонния указател, натиснете [] → **Указател**.
- За да добавите записка, натиснете [] → **Записка**.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.

› Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:

- За да превключите между предната и задната камера, изберете **Превкл.камерата**.
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш.**
- За да скриете изображението си от другата страна, натиснете [▤] → **Скрий ме**.
- За да изберете друго изображение, което да вижда другата страна, натиснете [▤] → **Изходящо изображ.**
- За да отворите екрана за набиране, изберете [▤] → **Клавиатура**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалките, изберете [▤] → **Превключи на слушалки**.
- За да активирате функцията за високоговорител, натиснете [▤] → **Говорител Вкл./Изкл.**
- За да използвате изображението на другата страна, чукнете и задръжте изображението на другата страна. Можете да заснемете изображение на екрана или да запишете видео повикването.

› Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Устройството Ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера от пропуснато повикване, отворете панела за известяване и изберете пропуснатото повикване.

› Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера.

1. В списъка с приложения изберете **Телефон**.
2. Натиснете [▤] → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване**.
3. Плъзнете превключвателя **Режим на автоматично отхвърляне** надясно.

4 Изберете **Режим на автоматично отхвърляне** → опция.

Опция	Функция
Всички номера	Отхвърляне на всички повиквания.
Номера за авт. отхвърляне	Отхвърляне на повиквания от телефонни номера в списъка за автоматичен отказ.

5 Изберете **Списък за авто отхвърляне**.

6 Изберете **Създай**.

7 Въведете номер и изберете **Запази**.
Можете да зададете критерии за номера.

8 За да добавите повече номера, повторете стъпки 6 и 7.

› Използване на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка. Активиране на режим FDN,

1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране**.

3 Изберете **Активиране на FDN**.

4 Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **OK**.

5 Изберете **FDN списък** и добавете записи.

› Настройка на пренасочване на обаждане

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговаряте на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване** → тип повикване.

3 Изберете условие.

4 Въведете номер, към който да бъдат препратени повикванията и изберете **Разрешаване**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Настройка на забрана на разговори

Забраната за разговори е мрежова функция за ограничаване на определени типове разговори или за предотвратяване на осъществяване на разговори от други лица от вашето устройство.

1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → тип повикване.

3 Изберете опция за забрана на разговорите.

4 Въведете паролата за забрана на разговори и изберете **OK**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Преглед на регистрите с повиквания

Можете да преглеждате регистрите на повикванията, сортирани според типа им.

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Регистри**.

2 Натиснете [▤] → **Прегл. по** → опция за сортиране на регистрите с повиквания.

От регистрите с повиквания, можете директно да осъществите повикване или да изпратите съобщение към запис, като чукнете записа вляво или вдясно.

3 Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.

От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател или към черния списък.

› Персонализиране на настройките на повикванията

1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки повиквания**.

3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Отхвърляне на повикване	Задайте автоматично отхвърляне от определени телефонни номера. Можете да добавите телефонни номера към списъка за авто отхвърляне.
Настр. съобщ. за отхвърляне	Добавете или редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато отхвърлите повикване.
Тонове зв. и тонове клав. → Тон за звънене на устр.	Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.

Опция	Функция
Тонове зв. и тонове клав. → Вибриране на устройството	Добавете или изберете шаблон на вибриране.
Тонове зв. и тонове клав. → Вибриране при звънене	Настройте устройството си да вибрира и звъни, за да ви предупреждава за входящи обаждания.
Тонове зв. и тонове клав. → Тон клавиши	Настройте устройството да издава звук при въвеждане на номера на екрана за набиране.
Предупр. за повикване → Вибриране на повикване	Задайте вибриране на устройството, когато отсрещната страна отговори или прекрати повикване.
Предупр. за повикване → Тонове за състояние на повикването	Настройте устройството да ви уведомява за състоянието на повикването по време на разговор.
Предупр. за повикване → Сигнали по време на повикване	Изберете как устройството да ви уведомява за събития по време на разговор.
Отговор/край на разговори → Клавишът за начало отговаря на повиквания	Настройте, за да отговаряте на повиквания, когато натиснете началния клавиш.
Отговор/край на разговори → Бутон Вкл. прекъсва разг.	Настройте, за да завършвате повикване, когато натиснете клавиш Включване.
Изключи екрана по време на повиквания	Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.

Опция	Функция
Аксесоари за повиквания → Автоматичен отговор	Задайте дали устройството да отговори автоматично на повиквания след определен период (налично е само когато слушалките са свързани).
Аксесоари за повиквания → Таймер за автом. отговор	Задайте продължителността от време, което устройството да чака, преди да отговори на повикване.
Аксесоари за повиквания → Условия за изх. повикване	Задайте, за да позволите изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори когато устройството е заключено.
Аксесоари за повиквания → Тип изходящо повикване	Изберете типа на изходящи повиквания, които да осъществявате с Bluetooth слушалка.
Увелич. сила звук в джоба	Настройте устройството да усили тона на звънене, когато е затворено на места като чанти или джобове.
Препращане на повикване	Задайте, за да изпращате входящите повиквания до определен номер.
Допълнителни настройки → Идентификация на повикването	Покажете идентификацията си на обаждащ се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
Допълнителни настройки → Забрана на разговорите	Задайте, за да ограничите разговорите по тип повикване.

Опция	Функция
Допълнителни настройки → Изчакващ разговор	Настройте устройството да ви уведомява за входящи повиквания по време на разговор.
Допълнителни настройки → Авто преизбиране	Задайте, за да преизберете автоматично повикване, което не е било свързано или е било прекъснато.
Допълнителни настройки → Потискане на шума	Задайте, за да премахнете фоновия шум, така че другата страна да ви чува по-ясно.
Допълнителни настройки → Номера за фиксирано набиране	Активирайте FDN режим, за да забраните повикванията до номера, които не са в FDN списъка във вашата SIM или USIM карта.
Допълнителни настройки → Авто код на област	Задайте, за да включите префикс (код на област или държава) автоматично преди телефонен номер.
Изобр. при видео разговор	Изберете алтернативно изображение, което да бъде показано на другата страна.
Използвай опции за неуспешно повикване	Задайте, за да опитате гласово повикване, в случай че не е установена връзка за видео повикване.
Услуга за гласова поща	Изберете доставчик на услуга за гласова поща.
Настройки за гласова поща	Въведете номер на сървъра за гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.

Опция	Функция
Тон позвъняване	Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за нова гласова поща.
Вибрация	Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
Акаунти	Задайте, за да приемате IP повиквания и да зададете своя акаунт за услуги за IP разговори.
Ползване разг. по Интернет	Задайте дали да използвате IP услуги за повикване за всички повиквания или само за IP повиквания.

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.

Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

› Изпращане на текстово съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .

2 Добавете получатели за Вашето съобщение.
- Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
- Изберете телефонни номера от списъците чрез .

3 Изберете текстовото поле и въведете текста на съобщението. За да въведете емотикони, натиснете [ ] → **Вмъкни усмихнато лице**.

4 Изберете , за да изпратите съобщението.

› Изпращане на мултимедийно съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .

2 Добавете получатели за Вашето съобщение.

- Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
- Изберете телефонни номера или имейл адреси от списъците чрез .

Когато въведете имейл адрес, устройството ще конвертира съобщението като мултимедийно.

3 Натиснете [ ] → **Добави тема** и добавете тема за съобщението.

4 Изберете текстовото поле и въведете текста на съобщението.
За да въведете емотикони, натиснете [ ] → **Вмъкни усмихнато лице**.

5 Изберете и добавете елемент.
Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

6 Изберете , за да изпратите съобщението.

› Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Съобщения**.
Вашите съобщения са групирани в папки, според контакт, като в месинджър.

2 Изберете поток от съобщения.

3 Изберете съобщение за преглед на свързаните с него подробности.

› Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията,

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** и докоснете и задръжте 1 .

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.

Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.

Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към Вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от Вашия доставчик на услуги.

› Изпращане на имейл съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Google Mail** → .

2 Въведете име или адрес в полето за получателя.

3 Въведете тема и съобщение.

4 За да прикачите файл, натиснете [▤] → **Прикачване на снимка** или **Прикачване на клип** → файл.

5 Изберете ▶, за да изпратите съобщението.

Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

› Преглед на имейл съобщения

1 В списъка с приложения изберете **Google Mail**.

2 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да маркирате съобщението като важно, изберете ★.
- За да отговорите на съобщението, изберете ↩.
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете ▤ → **Отг. всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете ▤ → **Препращане**.
- За да разгледате прикачен файл, изберете миниатюра или изберете ▤ → **Визуализация**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете ▤ → **Запазване**.
- За да архивирате съобщението, изберете ⬇.
- За да изтриете съобщението, изберете 🗑.
- За да добавите етикет към съобщението, изберете 🏷.
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете ✉.
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, превъртете наляво или надясно.
- За да отбележите съобщението като важно, натиснете [▤] → **Означаване като важно**.
- За да скриете съобщението, натиснете [▤] → **Спиране**. За да видите скрити съобщения, изберете 🏷 → **Цялата поща** от списък с етикети.

- За да добавите съобщението към списъка със спам, натиснете [▤] → **Сигнал за спам** или **Подаване на сигнал за фишинг**.
- За да промените настройките за имейл, натиснете [▤] → **Настройки**.

Email

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. В списъка с приложения изберете **Email**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ**. За да въведете данните за акаунта ръчно, изберете **Ръчна настр.**
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате от единия на другия имейл акаунт; Изберете име на профила и такъв, от който желаете да изтегляте съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В списъка с приложения изберете **Email** → ✎.
2. Добавете получатели за Вашето съобщение.
   - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
   - Изберете имейл адреси от списъците чрез 👤.
   - За да добавите още получатели, натиснете [▤] → **Добави ЯК/СК**.

3 Изберете полето за тема и въведете тема.

4 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

5 Изберете и прикачете файл.

Не можете да прикачите DRM-защитени файлове (DRM - Управление на цифрови права).

6 Изберете , за да изпратите съобщението.

За да изпратите съобщение в посочен час и дата, натиснете [ ] → **Планиране на изпращане**.

Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

› Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1 В списъка с приложения изберете **Email**.

2 Изберете , за да актуализирате списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до следващото или предходното съобщение, превъртете наляво или надясно.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като важно, изберете .
- За да отбележите съобщението като непрочетено, натиснете [ ] → **Маркирай като нечетено**.
- За да преместите съобщението в друга папка, натиснете [ ] → **Премести**.

- За да запаметите съобщението в устройството си, натиснете [▤] → **Записване на имейл**. Съобщението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **Всички файлове** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- За да отпечатате съобщението чрез Wi-Fi или USB, натиснете [▤] → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.
- За да създадете ново съобщение, натиснете [▤] → **Писане**.
- За да промените размера на шрифта, натиснете [▤] → **Размер на шрифта**.
- За да филтрирате съобщения от изпращача, натиснете [▤] → **Зад. като приор. подател**. Можете да четете съобщения от изпращача в съответната входяща кутия.
- За да промените настройките за имейл, натиснете [▤] → **Настройки**.
- За да запазите прикачен файл на своето устройство, изберете бутона за прикачен файл → 💾.

Наличните опции може да се различават в зависимост от имейл акаунта или ориентацията на устройството.

Говор

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Задаване на вашия статус

1. В списъка с приложения изберете **Говор**.
2. Изберете Google акаунт.
3. Изберете своето име в горната част на вашия списък с приятели.
4. Персонализиране на вашия статус, изображение и съобщение.

› Добавяне на приятели в списъка с приятели

1 В списъка с приложения изберете **Говор** → .

2 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **ГОТОВО**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

› Започване на чат

1 В списъка с приложения изберете **Говор**.

2 Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.

3 Въведете и изпратете своето съобщение.

4 За да завършите чат, натиснете [▭] → **Прекратяване на разговора**.

ChatON

Научете как да използвате ChatON, за да изпращате и получавате незабавни съобщения от всяко устройство чрез мобилна мрежа или Wi-Fi.

1 В списъка с приложения изберете **ChatON**.

Ако зареждате приложението за първи път, следвайте указанията на екрана, за да завършите настройките на профила.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Messenger

Научете се да изпращате и получавате мигновени съобщения до приятелите и семейството си с помощта на услугата на Google+ за изпращане на мигновени съобщения.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Messenger**.

Ако зареждате приложението за първи път, следвайте указанията на екрана, за да завършите настройките на профила.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Google+

Научете как да получите достъп до услугата за социална мрежа на Google. Можете да създавате групи, за да споделяте интересите и мислите си или да изпращате и получавате мигновени съобщения, както и да качвате своите снимки.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Google+**.

Ако зареждате приложението за първи път, следвайте указанията на екрана, за да завършите настройките на профила.

2 Изберете функция за социална мрежа.

Забавление

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове.

- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Заснемане на снимка

1 За да включите фотоапарата, в списъка с приложения изберете **Камера**.

2 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

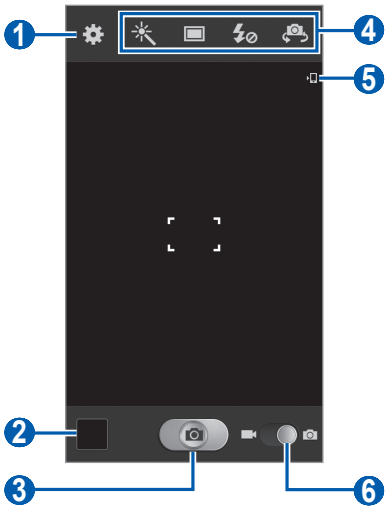

Номер	Функция
1	Промяна на настройките на камерата.
2	Отворете функцията за преглед на изображения, за да видите заснетите снимки.
3	Заснемане на снимка.
4	Използване на инструменти за бърз достъп на камерата. • : Променя режима за ефекти. • : Променя режима на сцена. ► стр. 67 • : Промяна на настройките на светкавицата. • : Превключване между предния и задния обектив на камерата. Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 72
5	Вижте мястото за запис.
6	Превключване на видео камера.

3 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Можете и да чукнете върху екрана с два пръста и да ги раздалечите (съберете пръстите си, за да намалите мащаба).

Функцията за мащабиране може да не е налични при заснемане с най-високата възможна разделителна способност.

4 Докоснете мястото, където искате да фокусирате на екрана за преглед.

Рамката на фокуса се премества до мястото, което сте докоснали, и става зелена, когато обектът е на фокус.

5 Изберете , за да направите снимка.

Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимки, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите или отдалечите, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете (съберете пръстите си, за да отдалечите) или чукнете двукратно по екрана.
- За да изпратите снимката на други, изберете .
- За да стартирате слайдшоу, изберете → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изтриете снимката, натиснете [▤] → **Изтриване**.
- За да регистрирате лицата в снимката като тагове за лица, натиснете [▤] → **Таг за лице**. ▶ стр. 77
- За да добавите снимката към клипборда, натиснете [▤] → **Копирай в клипборда**.
- За да завъртите снимката обратно на часовниковата стрелка, натиснете [▤] → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимката по часовниковата стрелка, натиснете [▤] → **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от снимката, натиснете [▤] → **Изрязване**.
- За да редактирате снимката с редактора за снимки, натиснете [▤] → **Редактиране**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на контакт при повикване, натиснете [▤] → **Задаване като**.
- За да изпратите снимката на човек, чието лице е с таг в снимката, натиснете [▤] → **Споделяне на снимки с приятели**.
- За да отпечатате снимката чрез Wi-Fi или USB, натиснете [▤] → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.
- За да преименувате файла със снимката, натиснете [▤] → **Преименуване**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, натиснете [▤] → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да видите информация за снимка, натиснете [▤] → **Детайли**.

› Промяна на режима на снимане

Можете да заснемете снимки в различни режими. За да промените режима на заснемане, изберете ▣ → опция.

Опция	Функция
Разпознаване на лице	Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги заснемете.
Панорама	Направете панорамна снимка.
Красота	Скрийте несъвършенствата по лицето.
Усмивка	Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.
Карикатура	Заснемете снимки с карикатурни ефекти.

› Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете ⚙, за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите бутони за често използваните опции.
Автопортрет	Превключване между предния и задния обектив на камерата.
Светкавица	Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате, или настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходима.
Режим на снимане	Променя режима на снимане. ► стр. 67
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.
Режим Сцени	Променя режима на сцена.

Опция	Функция
Стойност на експонацията	Настройка на стойност на експозиция.
Режим фокусиране	Правете снимки в близък план или настройте камерата автоматично да се фокусира върху обекта или човешки лица.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
ISO	Коригиране на чувствителността на сензора на камерата.
Измерване	Избор на тип на измерване на експонацията.
Видимост на открито	Активирайте видимостта на открито, за да изберете подходящите условия на осветеност.
Авто-контраст	Автоматично регулира контраста между обекта и фона.
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
С-ма анти-разклащ.	Намалява замъгляването, предизвикано от вибрацията или движението на устройството.
GPS таг	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. За да използвате тази функция трябва да активирате услугите за местоположение. ► стр. 120

Опция	Функция
Запиши като обърнато	Настройте камерата да завърта картината автоматично, когато снимате с предния обектив.
Качество на изображ.	Задаване на ниво на качество за Вашите снимки.
Съхраняване	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за заснемане.

› Запис на видеоклип

1. За да включите фотоапарата, в списъка с приложения изберете **Камера**.
2. Дръпнете плъзгача към позицията за видеокамера, за да превключите на видеокамера.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

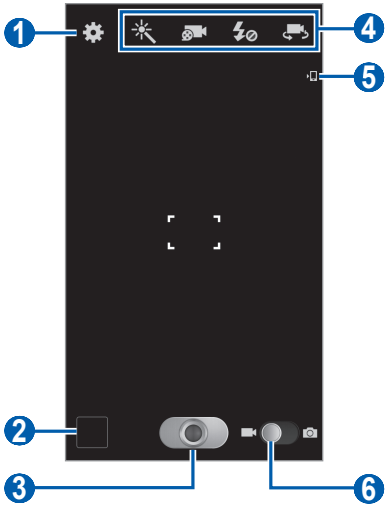

Номер	Функция
1	Промяна на настройките на видеокамерата.
2	Отворете функцията за преглед на видеоклиповете, които сте заснели.
3	Запис на видеоклип.
4	Използване на инструменти за бърз достъп на видеокамерата. • : Променя режима за ефекти. • : Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване). • : Промяна на настройките на светкавицата. • : Превключване между предния и задния обектив на камерата. Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 72
5	Вижте мястото за запис.
6	Превключване на камера.

4 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Можете и да чукнете върху екрана с два пръста и да ги раздалечите (съберете пръстите си, за да намалите мащаба).

Функцията за мащабиране може да не е налични при запис с най-високата възможна разделителна способност.

5 Изберете , за да започнете записа.

6 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.

Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклипове, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете .
- За да стартирате слайдшоу, изберете → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изтриете видеоклип натиснете [] → **Изтриване**.
- За да преименувате видеофайл, натиснете [] → **Преименуване**.
- За да видите информация за видеоклипа, натиснете [] → **Детайли**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите бутони за често използваните опции.
Самозаснемане	Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си.
Светкавица	Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата.
Режим на запис	Променя режима на запис.
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.
Стойност на експонацията	Настройка на стойност на експозиция.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да започне да снима видеоклип.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.

Опция	Функция
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Видимост на открито	Активирайте видимостта на открито, за да изберете подходящите условия на осветеност.
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Запиши като обърнато	Настройте камерата да завърта картината автоматично, когато записвате видео с предния обектив.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на Вашите видеоклипове.
Съхраняване	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за заснемане.

› Редактиране на иконите за бързи клавиши

Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции.

1. От екрана за преглед натиснете [▤] → **Редактиране на бързи клавиши** или изберете ⚙ → **Редактиране на бързи клавиши**.
2. Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към областта с бързите клавиши.

   За да отстраните бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.
3. Натиснете [↩], за да се върнете към екрана за преглед.

Видео плейър

Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. В списъка с приложения изберете **Видео плейър**.
2. Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
3. Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

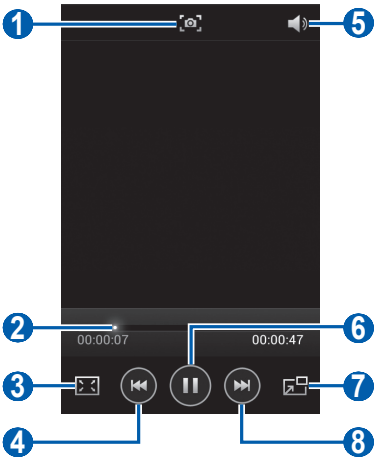

Номер	Функция
1	Заснемане на изображение.
2	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
3	Променете съотношението на видео екрана.
4	Рестартиране на възпроизвеждането; Преминаване към предходния файл (докоснете в рамките на 3 секунди); Сканиране назад във файла (докоснете и задръжте).
5	Настройка на силата на звука.
6	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
7	Превключване към режим на плаващ екран. За да се върнете към режима на цял екран, докоснете двукратно видео екрана.
8	Преминаване към следващия файл; Сканиране напред във файла (докоснете и задръжте).

По време на възпроизвеждане може да използвате следните опции:

- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, натиснете [▤] → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, натиснете [▤] → **Споделяне чрез**.
- За да изрежете сегмент от видеоклип, натиснете [▤] → **Орязване**.
- За да слушате аудио през Bluetooth слушалки, натиснете [▤] → **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, ако свържете слушалка към жака за слушалки на своето устройство.
- За да настроите автоматично изключване на видеоплейъра след определен период от време, натиснете [▤] → **Видео авто изкл.**

- За да промените настройките на видеоплейъра, натиснете [▤] → **Настройки**.
- За да видите информация за видеоклипа, натиснете [▤] → **Детайли**.

› Персонализиране на настройките на видео плейъра

1 По време на възпроизвеждане натиснете [▤] → **Настройки**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Авт. възпр. следващ	Настройте видео плейъра да възпроизвежда следващия файл автоматично.
SoundAlive	Избирате звуков ефект.
Субтитри	Персонализирайте настройките за файл със субтитри.
Цветова схема	Изберете цветова схема.
Видимост на открито	Задайте, за да подобрите контраста на дисплея при ярка слънчева светлина.

Галерия

Научете как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, съхранени в паметта на устройството и картата с памет.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

› Преглед на снимка

1. В списъка с приложения изберете **Галерия**.
2. Изберете папка.
3. Изберете снимка (без икона) за преглед.

По време на разглеждане на снимка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите или отдалечите, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете (съберете пръстите си, за да отдалечите).

Ако сте активирали движения на накланяне, Вие можете да приближите или отдалечите като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.

- За да изпратите снимката на други, изберете .
- За да стартирате слайдшоу, изберете → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изтриете снимката, натиснете [] → **Изтриване**.
- За да регистрирате лицата в снимката като тагове за лица, натиснете [] → **Таг за лице**. ► стр. 77
- За да добавите снимката към клипборда, натиснете [] → **Копирай в клипборда**.
- За да завъртите снимката обратно на часовниковата стрелка, натиснете [] → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимката по часовниковата стрелка, натиснете [] → **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от снимката, натиснете [] → **Изрязване**.
- За да редактирате снимката с редактора за снимки, натиснете [] → **Редактиране**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на контакт при повикване, натиснете [] → **Задаване като**.
- За да изпратите снимката на човек, чието лице е с таг в снимката, натиснете [] → **Споделяне на снимки с приятели**.

- За да отпечатате снимката чрез Wi-Fi или USB, натиснете [▤] → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.
- За да преименувате файла със снимката, натиснете [▤] → **Преименуване**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, натиснете [▤] → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да видите информация за снимка, натиснете [▤] → **Детайли**.

Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избраната папка.

› Поставяне на таг за лице в изображение

Научете как да поставяте тагове за лица в своите изображения, за да провеждате разговори, изпращате съобщения и качвате съобщения в социални мрежи чрез бързия достъп към тага за лице.

Разпознаването на лице може да не е успешно в зависимост от ъгъла на разположение на лицето, размера на лицето, цвета на кожата, изражението, условията на осветеност или аксесоарите, които носи обектът.

1. В списъка с приложения изберете **Галерия**.
2. Изберете изображение.
3. Натиснете [▤] → **Таг за лице** → **Включено**.
   Разпознатите лица ще се появят в кадъра. Ако лицата не бъдат разпознати автоматично, чукнете и задръжте областта на лицето, за да добавите рамка ръчно.
4. Изберете разпознато лице → **Добавяне на име**.
5. Изберете името на човека от списъка със записи.
   Записът се свързва с лицето в изображението.

Когато тагът за лице се появи с име, изберете тага за лице и използвайте наличните опции.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. В списъка с приложения изберете **Галерия**.
2. Изберете видеоклип (с икона) за възпроизвеждане.
3. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши. ► стр. 73

По време на възпроизвеждане може да използвате следните опции:

- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, натиснете [▤] → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, натиснете [▤] → **Споделяне чрез**.
- За да изрежете сегмент от видеоклип, натиснете [▤] → **Орязване**.
- За да слушате аудио през Bluetooth слушалки, натиснете [▤] → **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, ако свържете слушалка към жака за слушалки на своето устройство.
- За да настроите автоматично изключване на видеоплейъра след определен период от време, натиснете [▤] → **Видео авто изкл.**
- За да промените настройките на видеоплейъра, натиснете [▤] → **Настройки**.
- За да видите информация за видеоклипа, натиснете [▤] → **Детайли**.

Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- В зависимост от кодировката на файловете, е възможно някои от тях да не се възпроизведат правилно.

› Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 95
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 106
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 109
- Синхронизиране с Windows Media Player 11. ► стр. 107
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 107

› Възпроизвеждане на музика

1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.

2 Изберете категория музика.

3 Изберете музикален файл.

4 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

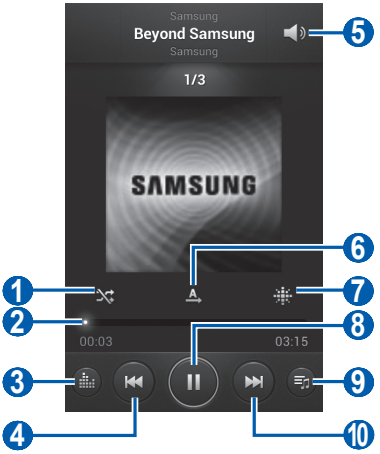

Номер	Функция
❶	Активирайте режима на разбъркване.
❷	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
❸	Избирате звуков ефект.
❹	Рестартиране на възпроизвеждането; Преминаване към предходния файл (докоснете в рамките на 3 секунди); Сканиране назад във файла (докоснете и задръжте).
❺	Настройка на силата на звука.
❻	Промяна на режима на повторение.
❼	Сортирайте музикални файлове по настроение или година.
❽	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
❾	Отваряне на списъка за възпроизвеждане.
❿	Преминаване към следващия файл; Сканиране напред във файла (докоснете и задръжте).

Можете да контролирате музикалния плейър с комплекта слушалки. От началния екран натиснете и задръжте бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. След това натиснете бутона на слушалките, за да започнете или направите пауза при изпълнение.

По време на възпроизвеждане може да използвате следните опции:

- За да добавите музикални файлове към бързия списък (за съхраняване като плейлиста), натиснете [▤] → **Добави в бърз списък**.
- За да слушате музика през Bluetooth слушалки, натиснете [▤] → **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, ако свържете слушалка към жака за слушалки на своето устройство.

- За да изпратите музикалния файл на други или да го споделите, натиснете [▤] → **Споделяне чрез**.
- За да добавите музикалния файл към плейлиста, натиснете [▤] → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.
- За да зададете музикалния файл като тон на звънене, натиснете [▤] → **Задаване като**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, натиснете [▤] → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да промените настройките на музикалния плейър, натиснете [▤] → **Настройки**.
- За да видите подробности за музиката, натиснете [▤] → **Детайли**.
- За да спрете възпроизвеждането и да затворите музикалния плейър, натиснете [▤] → **Край**.

› Създаване на плейлист

1. В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете **Плейлиста**.
3. Натиснете [▤] → **Създаване на списък за изпълнение**.
4. Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **OK**.
5. Изберете **Добави музика**.
6. Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Готово**.

По време на възпроизвеждане можете да добавяте файлове в плейлиста, като натиснете [▤] → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

› Добавяне на песни в бърз списък

Можете да добавяте песни в бърз списък и да ги запазите като плейлист. По време на възпроизвеждане, натиснете [▤] → **Добави в бърз списък**, за да добавите настоящата песен към бързия списък.

За да отидете в бърз списък, от основния екран на музикалния плейър изберете **Плейлиста** → **Бърз списък**. За да запазите бързия списък като плейлист, натиснете [▤] → **Запиши като списък за изпълнение**.

› Регулиране на настройките на музикалния плейър

1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
SoundAlive	Избирате звуков ефект.
Скорост на възпроизвеждане	Променете скоростта на възпроизвеждане.
Меню музика	Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.
Текст	Укажете текста на песента да се показва по време на възпроизвеждане.
Авто изключване на музика	Настройте музикалния плейър да се изключва автоматично след определен период от време.

Music Hub

Можете да отидете до онлайн магазин за музика и да търсите и купите любимите си песни.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Music Hub**.

2 Търсете песни и прослушайте откъси или купете любимите си песни.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

› Слушане на FM радио

1 Включете слушалките в устройството.

2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Първият път, когато включите FM радиото, то ще започне автоматичната настройка.

3 Изберете радио станция.

4 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

Номер	Функция
1	Запишете песен от FM радиото.
2	Включване или изключване на FM радиото.

Номер	Функция
3	Търсене на налична радио станция.
4	Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.
5	Настройка на силата на звука.
6	Идете до услугите за текущата станция като изтегляне на музикални файлове или обаждане до станцията. Тази опция може да не е налична във вашия географски район.
7	Фина настройка на честотата.

› Запис на песен от FM радиото

1. Включете слушалки в устройството.
2. В списъка с приложения изберете **FM радио**.
3. Изберете , за да включите FM радиото.
4. Превъртете до желаната радио станция.
5. Изберете , за да започнете записа.
6. Когато приключите, изберете .
   Записаният файл ще бъде запазен в **Моите файлове** → **Всички файлове** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Автоматично запаметяване на радио станции

1. Включете слушалките в устройството.
2. В списъка с приложения изберете **FM радио**.
3. Изберете , за да включите FM радиото.
4. Натиснете [] → **Сканиране** → опция за сканиране.
   FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

› Добавяне на радио станция в списък с любими

1. Включете слушалките в устройството.
2. В списъка с приложения изберете **FM радио**.
3. Изберете , за да включите FM радиото.
4. Превъртете до желаната радио станция.
5. Изберете , за да добавите към списък с любими.

› Персонализиране на настройките за FM радио

1. В списъка с приложения изберете **FM радио**.
2. Натиснете [ ] → **Настройки**.
3. Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:

Опция	Функция
Памет	Изберете памет, в която да запазвате клиповете на FM радиото.
Радио текст	Задайте показване на ИД на FM радио станцията. идентификации на радио станции са налични само от станции, които предоставят тази информация.
Алтернативна честота	Задайте дали FM радиото да опита да пренастрои честотата на радио станцията, когато сигнала е слаб.
Авто изключване на FM	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

Game Hub

Научете как да играете социални и платени игри.

1. В списъка с приложения изберете **Game Hub**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път изберете полето за отметка до **Не показвай за 90 дни** и изберете **Потвърждение**.
3. Изберете и инсталирайте игра.
4. Следвайте инструкциите на екрана.

- Наличните игри може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.
- Начините за управление и опциите на игрите също може да са различни.

Лична информация

Указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни и домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите записи.

› Създаване на запис

1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател** → +.

2 Изберете позиция в паметта.

3 Въведете информация за записа.

4 За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.

Можете да създадете записи от екрана за набиране, като изберете **Добави към Тел. Указ.**

› Намиране на запис

1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.

2 Придвижете се нагоре или надолу в списъка със записи, Можете също да плъзнете пръста си по индекса в дясната страна, за да преминете бързо през списъка.

Можете да осъществите разговор или да изпратите съобщение на запис от указателя, като се придвижите наляво или надясно по името на записа.

3 Изберете име на запис.

След като сте открили записа, Вие можете да използвате следните опции:

- За да се обадите на записа, изберете или .
- За да изпратите съобщение, изберете .
- За да изпратите имейл, изберете .
- За да зададете предпочитан номер, изберете .
- За да редактирате информацията за контакти, натиснете .

› Задаване на номер за бързо набиране

1. От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
2. Натиснете [▤] → **Настройка на бързо набиране**.
3. Изберете номер на позиция → запис.
4. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).

Можете да изберете този номер бързо, като чукнете и задържите числото, определящо местоположението от екрана за избиране.

› Създаване на Ваша визитна картичка

1. От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
2. Изберете **Настройване на профил** в горната част на списъка с контакти.
3. Въведете личните си данни.
4. Изберете **Запази**.

Можете да изпратите визитната си картичка на други или да я споделите, като натиснете [▤] → **Сподели визитна картичка чрез**.

› Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.

1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Групи**.

2 Натиснете [▤] → **Създай**.

3 Въведете име и персонализирайте настройките за групата.

4 Добавете членове към групата.

5 Изберете **Запази**.

› Копиране на записи

Копиране на записи от SIM или USIM картата на вашето устройство

1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.

2 Натиснете [▤] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.

3 Изберете позиция в паметта.

4 Изберете записите, след което изберете **Готово**.

Копиране на записи от вашето устройство на SIM или USIM картата

1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.

2 Натиснете [▤] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.

3 Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете **Готово** → **OK**.

› Импортиране или експортиране на записи

Можете да импортирате или експортирате файлове (във формат .vcf) към или от USB устройството за съхранение или карта с памет.

Импортиране на файлове за контакти

1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.

2 Натиснете [▤] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от USB памет** or **Импортиране от SD картата**.

3 Изберете позиция в паметта.

4 Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и натиснете **OK**.

5 Изберете файловете с контакти, които искате да импортирате, и натиснете **OK**.

Експортиране на контакти

1 От списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.

2 Натиснете [▤] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в USB памет** or **Експортиране в SD картата**.

3 Изберете **OK**, за да потвърдите.

S Planner

Вашето устройство включва многофункционално приложение за планиране, което ви помага да организирате своя график по-удобно и ефективно. Научете как да създавате и управлявате събития и задачи, както и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития и задачи.

› Създаване на събитие или задача

1 От списъка с приложения изберете **S Planner**.

2 Изберете ✚.

3 Изберете вид на събитието в горната част на екрана.

За да създадете събитие от бележка, изберете **Quick add**. Тази функция е налична само за английски и корейски език.

4 Въведете необходимата информация за събитие.

5 Изберете **Запис**.

› Промяна на режима на изглед

1 От списъка с приложения изберете **S Planner**.

2 Изберете .

3 Изберете режим изглед.

- **Година**: Всички месеци в годината
- **Месец**: Изглед на цял месец
- **Седмица**: Почасови блокове за дните в една пълна седмица
- **Ден**: Почасови блокове за един пълен ден
- **Списък**: Списък с всички събития и задачи за определен период
- **Задача**: Списък със задачи

Можете да промените режима за изглед и като поставите два пръста върху екрана и ги разтворите настрани или ги стиснете заедно.

› Показване на събитие или задача

1 От списъка с приложения изберете **S Planner**.

2 Изберете дата в календара.

- За да отидете до специфична дата чрез въвеждане на датата ръчно, натиснете [▤] → **Отиди на**, въведете дата чрез избор на **+** или **-** и изберете **Показване**.
- За да изберете днешна дата, натиснете **Днес**.

3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

Можете да изпратите събитието на други хора, като натиснете [▤] → **Споделяне чрез** → опция.

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, в определеното време ще се появи икона, известяваща ви за събитието.

1. Отворете панела за известяване в горната част на екрана.
2. Изберете известяването за събитие.
3. Изберете събитие, за да прегледате повече подробности.

   За да отложите или да прекратите алармата за събитие, изберете **Отложи** или **Отхвърляне**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на записка

1. В списъка с приложения изберете **Записка** → .
2. Въведете текста на записката и изберете **Запази**.

› Преглед на записки

1. В списъка с приложения изберете **Записка**.
2. Натиснете [ ] → **Търсене** или натиснете и задръжте [ ] за да търсите бележка (ако е необходимо).
3. Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.

Можете да изпратите записката на други хора, като чукнете и задържите записката и изберете **Изпрати**.

По време на преглед на записка, използвайте следните опции:

- За да редактирате записката, чукнете екрана.
- За да изтриете записката, натиснете ◀ → 🗑.
- За да промените цвета на фона, изберете ◀ → 🎨.
- За да защитите бележката от случайно изтриване, изберете ◀ → 🔒.
- За да отпечатате бележката чрез Wi-Fi, изберете ◀ → 🖶. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери Samsung.

Диктофон

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

› Записване на гласова бележка

1. В списъка с приложения изберете **Диктофон**.
2. Изберете ⚫, за да започнете записа.
   За да направите пауза в записа, изберете ⏸.
3. Говорете в микрофона.
4. Когато приключите, изберете ⬜.
   Записката Ви се запазва автоматично.

› Възпроизвеждане на гласова бележка

1. В списъка с приложения изберете **Диктофон**.
2. Изберете ☰, за да отидете в списъка с гласови записки.
3. Изберете гласова бележка.
   За да направите пауза в записа, изберете ⏸.

Можете да изпратите записката до други, като изберете [☰] → **Споделяне чрез**.

› Персонализиране на настройките за запис на глас

1 В списъка с приложения изберете **Диктофон**.

2 Натиснете [▤] → **Настройки**.

3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Устройство за съхранение на данни	Изберете позиция в паметта за запазване на гласовите записки.
Качество на записа	Изберете ниво на качество за гласовите бележки.
Лимит за MMS	Задайте, за да ограничите записите до максималната дължина, която може да бъде зададена за мултимедийно съобщение.
Контекстно име на файл	Настройте устройството да съхранява файлове с контекстуални тагове.
Име по подразбиране	Въведете префикс за имената на гласовите записки.

Мрежа

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб страници.

- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Разглеждане на уеб страници

1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.

За да отидете на определена уеб страница, изберете полето за въвеждане на URL, въведете уеб адреса и след това изберете **Давай**.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

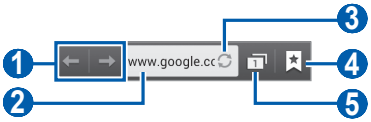

Номер	Функция
1	Придвижете се назад или напред в хронологията на посетените уеб страници.
2	Въвеждане на уеб адрес на уеб страницата, до която желаете достъп.

Номер	Функция
3	Презаредете текущата уеб страница. Когато устройството зарежда уеб страници, иконата се променя на ✕.
4	Отворете списък със запазени отметки, запазени страници или последна интернет история.
5	Прегледайте умалени изображения на активните прозорци на браузъра.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да приближите или отдалечите, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете (съберете пръстите си, за да отдалечите).

Ако сте активирали движения на накланяне, Вие можете да приближите или отдалечите като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.

- За да отворите нов прозорец, натиснете [▤] → **Нов прозорец**.
- За да маркирате настоящата уеб страница, натиснете [▤] → **Добавяне на показалец**.
- За да добавите бутон за бърз достъп до текущата уебстраница на началния екран, натиснете [▤] → **Добави бърз достъп**.
- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, натиснете [▤] → **Страница за споделяне**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [▤] → **Търсене в стр.**
- За да превключите към работния екран, натиснете [▤] → **Изглед на работен плот**.
- За да запаметите текущата уеб страница и да я прочетете по-късно офлайн, натиснете [▤] → **Записване за офлайн четене**. Можете да преглеждате запаметените страници чрез натискане на ★ → **Запис. стр.**

- За да регулирате яркостта на екрана, натиснете [▤] → **Яркост**.
- За да видите хронологията на изтеглянията, натиснете [▤] → **Изтеглени файлове**.
- За да отпечатате настоящата уеб страница чрез свързан принтер, натиснете [▤] → **Отпечатай**. Вашето устройство е съвместимо само със Samsung принтери.
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [▤] → **Настройки**.

› Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В списъка с приложения изберете **Интернет**.
2. Изберете полето за въвеждане на URL.
3. Изберете 🎙 и кажете ключовата дума към микрофона на устройството.
   Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.
4. Изберете резултат от търсенето.

› Отбелязване на предпочитани интернет страници

1. В списъка с приложения изберете **Интернет**.
2. Въведете уеб адрес или идете до уеб страница.
3. Натиснете [▤] → **Добавяне на показалец**.
4. Въведете име за показалеца и натиснете **Запази**.

За да видите своите отметки, изберете ★ → **Маркери**. От списъка с отметки, натиснете и задръжте отметка и използвайте следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отвори в нов прозорец**.
- За да редактирате информацията на показалеца, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите клавиш за бърз достъп до показалеца на началния екран, изберете **Добави бърз достъп**.
- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, изберете **Споделяне на връзка**.
- За да копирате уеб адреса (URL) на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете показалец, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

› Достъп до последна история

1 От списъка с приложения изберете **Интернет** → ★ → **Хронология**.

2 Изберете уеб страница, на която да отидете.

Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата. ► стр. 119

› Търсене на конкретно място

1. В списъка с приложения изберете **Карти**.
   Картата ще покаже текущото Ви местоположение.
2. Изберете .
3. Въведете ключова дума за местоположението и изберете .
   За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .
4. Изберете местоположението, за което желаете да погледнете подробности.

По време на прегледа на картата използвайте следните опции:

- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете.
- За да видите списък с всички резултати от търсенето, изберете **СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ**.
- За да видите своето местоположение, изберете .
- За да превключите към изглед на компас на картата, който променя ориентацията при движение на устройството, изберете .
- За да добавите звезда за местоположението, изберете балончето за наименованието на местоположението → .
- За да добавите слоеве с допълнителна информация към картата или да промените режима на изглед, натиснете [] → **Слоеве**.

› Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1. В списъка с приложения изберете **Карти**.
2. Изберете .
3. Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
   За да въведете адрес от списъка с контакти или местата със звезда, или за да изберете местоположение от картата, изберете → опция.

4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **УПЪТВАНИЯ**.

В зависимост от избрания метод на пътуване, може да видите няколко различни маршрута.

5 Изберете маршрут, за да прегледате подробностите за пътуването и изберете **КАРТА** to view the route on the map.

6 Изберете < или >, за да видите само определена част от маршрута.

7 Когато приключите, натиснете [▤] → **Изчистване**.

Local

Научете как да търсите място близо до Вас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Local**.

2 Ако искате да търсите търговски обекти или атракции до определено място, изберете своето местоположение → **Въведете адрес**.

3 Изберете категория.

Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.

4 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

Можете да добавите още категории, като натиснете [▤] → **Добавете търсене**.

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Винаги трябва да следите пътните условия, пътното движение и всички други фактори, които може да повлияят на шофирането и да спазвате всички предупреждения и наредби за безопасност, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Навигация**.

2 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.

3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:
- Въведете своята дестинация чрез глас.
- Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
- Изберете своето местоназначение от адресите на вашите записи.
- Изберете своето местоназначение от местата, отбелязани със звездичка.

Google Play Магазин

Функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Play Store Ви предоставя бърз и лесен начин да закупите мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

› Изтегляне на приложение

1. От списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
2. Търсете приложение и го изтеглете в устройството си. След завършване на изтеглянето устройството ще инсталира приложението автоматично.

› Деинсталиране на приложение

1. От списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
2. Натиснете [▤] → **Моите приложения**.
3. Изберете елемент.
4. Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

Google Play Книги

Разглеждате и изтегляте книги на файлове с Google Play Books. Можете да четете книги на файлове на устройството си. От списъка с приложения изберете **Google Play Книги**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Play Movies

Разглеждате и наемате филми с Google Play Movies. Можете да гледате филми на своето устройство. От списъка с приложения изберете **Play Movies**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Readers Hub

Научете как да получавате достъп до различни материали за четене.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В списъка с приложения изберете **Readers Hub**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път изберете полето за отметка до **Не показвай за 90 дни** и изберете **Потвърждение**.
3. Изберете изображение на материал за четене.
4. Търсете и теглете материали от онлайн магазина.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

1. В списъка с приложения изберете **Samsung Apps**.
2. Изберете **Приеми**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
3. Търсете и теглете приложения според желанията си.

Гласово търсене

Научете как да търсите в Интернет чрез глас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В списъка с приложения изберете **Гласово търсене**.
2. Изречете ключова дума към микрофона.
   Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.
3. Изберете резултат от търсенето.

Video Hub

Научете как да получавате достъп до видеоклипове.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. От списъка с приложения изберете **Video Hub**.
2. Изберете категория.
3. Търсете и стартирайте игри.

YouTube

Научете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез услугата за споделяне на видеоклипове YouTube™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. В списъка с приложения изберете **YouTube**.
2. Изберете видеоклип.
3. Завъртете устройството в пейзажен изглед.

4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

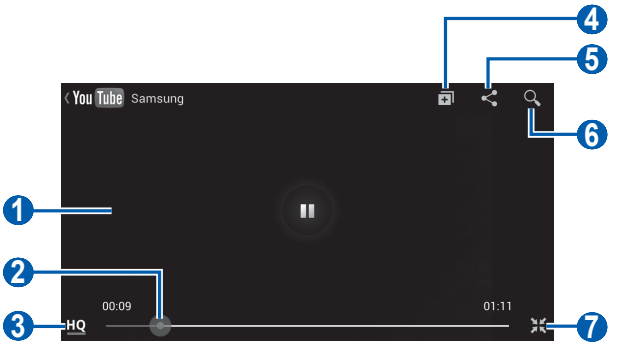

Номер	Функция
1	Пауза или възстановяване на възпроизвеждането.
2	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете лентата.
3	Вижте качеството на видеоклипа. Тази функция може да не е налична на някои видеоклипове.
4	Добавяте видеоклипа към плейлиста си.
5	Изпращате URL адреса на други хора.
6	Търсите видеоклипове.
7	Завъртете екрана в портретен изглед.

› Качване на видеоклипове

1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.

2 Изберете своя профил в Google, ако е свързан с YouTube.

3 Изберете → видеоклип.

Ако качвате видеоклип за първи път, изберете вид на мрежата за качване на видеоклип.

4 Въведете детайлите за качването и изберете .

Възможност за свързване

USB връзки

Научете как да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Не изключвайте USB кабела от компютър, докато устройството прехвърля или осъществява достъп до данни. Тези действия могат да доведат до загуба на данни или повреда в устройството.

За най-добри резултати, свържете USB кабела директно с USB порт на компютър. Възможно е прехвърлянето на данни да не се осъществи, когато използвате USB хъб.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung.

Samsung Kies ще работи както на компютри с Windows, така и на Macintosh компютри.

1. Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

   Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2. Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Свържете с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2. Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

› Свързване като медийно устройство

Можете да свържете своето устройство към компютър и да получите достъп до медийните файлове в устройството.

1. Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2. Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
3. Изберете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
4. Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

› Свързване като камера

Можете да свържете своето устройство към компютър като камера и да получите достъп до файловете в своето устройство.

Използвайте този режим за USB връзка, когато компютърът не поддържа протокол за прехвърляне на медийни файлове (MTP) или няма USB драйвер за вашето инсталирано устройство.

1. Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2. Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
3. Изберете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Камера (PTP)**.
4. Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Bluetooth

Научете как да обменяте данни или медийни файлове с други устройства чрез Bluetooth.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

› Активиране на функцията Bluetooth

В списъка с приложения изберете **Настройки** и след това плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

› Откриване и сдвояване с друго устройство

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**.
2. Изберете устройство.

3 Изберете **OK**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth в двете устройства. Или въведете своя PIN за Bluetooth и изберете **OK**.

Когато собственикът на другото устройство приеме връзката или въведе същия PIN, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

› Изпращане на данни чрез Bluetooth

1 Изберете файл или елемент от подходящото приложение.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез функцията Bluetooth.

Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

3 Търсете и се свържете с Bluetooth устройство.

› Получаване на данни чрез Bluetooth

1 В този списък с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth** и след това поставете отметка в полето до своето устройство.

За да изберете продължителността на времето, в което ще се вижда вашето устройство, натиснете [▤] → **Период на изчакване**.

2 При подканата изберете **OK**, за да имате еднакъв PIN за Bluetooth или въведете PIN кода за Bluetooth и изберете **OK** (ако е необходимо).

3 Изберете **Приемам**, за да потвърдите връзката между двете устройства.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис той автоматично се запазва в телефонния указател.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на устройството, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN), съвместима със стандартите IEEE 802.11.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.

› Активиране на Wi-Fi функцията

Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**, след което плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Wi-Fi функцията, работеща във фонов режим, консумира енергия от батерията. За да пестите от енергията на батерията, включвайте тази функция само при необходимост.

› Търсене и свързване към Wi-Fi AP точка

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**. Устройството ще търси налични Wi-Fi точки за достъп автоматично.
2. Изберете ТД.
3. Въведете паролата за ТД (ако е необходимо).
4. Изберете **Свързване**.

› Ръчно добавяне на Wi-Fi AP точка

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.

2 Въведете SSID за ТД и изберете вида защита.

3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защита, след което изберете **Запази**.

› Свързване към точка за Wi-Fi достъп със защитена настройка

Можете да се свържете към защитена ТД с бутон WPS или WPS PIN. За да използвате този метод, вашата точка за безжичен достъп трябва да има бутон WPS.

Свързване с бутон WPS

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Натиснете [▤] → **Бутон на WPS**.

3 Натиснете бутона WPS на ТД в рамките на 2 минути.

Свързване с WPS PIN

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Натиснете [▤] → **Въвеждане на WPS PIN**.

3 В точката за достъп въведете ПИН-кода на устройството си.

› Въведете настройките за статично IP

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Изберете ТД → **Показване на разширени опции**.

3 Изберете падащото меню **Настройки на IP**.

4 Изберете **Статичен**.

5 Променете настройките на IP.

6 Изберете **Свързване**.

› Персонализиране на настройките за Wi-Fi

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Натиснете [▤] → **Допълнителни**.

Опция	Функция
Мрежово уведомяване	Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена точка за Wi-Fi достъп.
Остави Wi-Fi включено по време на сън	Задайте дали да оставите функцията Wi-Fi активна по време на спящ режим.
MAC адрес	Вижте MAC адреса.
IP адрес	Вижте IP адреса.

Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi без нужда от точка за достъп.

› Свързване на вашето устройство с друго

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Изберете **Сканиране**.

3 Изберете устройство.

Когато собственикът на другото устройство приеме връзката, устройствата са свързани.

Можете да свържете устройството си към няколко устройства и да изпращате данни, като изберете **Мултивръзка**.

› Изпращане на данни чрез Wi-Fi

1 Изберете файл или елемент от подходящото приложение.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Wi-Fi.

Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

3 Потърсете и изберете друго устройство.

› Получаване на данни чрез Wi-Fi

Когато получавате данни, те се запазват автоматично във вашето устройство. Получените данни се запазват в папка ShareViaWifi.

AllShare Play

Научете как да използвате услугата AllShare Play, която ви дава възможност да възпроизвеждате съдържание, запазено на различни устройства, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате всички файлове на всяко устройство на друго устройство или сървър за уеб съхраняване чрез AllShare Play.

За да използвате услугата AllShare Play, трябва да влезете в своя Google и Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства като сървъри за файлове. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на устройството. За да научите повече подробности за използването на AllShare Play, натиснете [▤] → **Настройки** → **Клиентска поддръжка**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Изпращане на файл

1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.

2 Изберете устройство или уеб хранилище, което съдържа медийни файлове.

3 Изберете категория с медийно съдържание и поставете отметка в полето до файла.

4 Изберете .

5 Изберете устройство или уеб хранилище, за да запазите файла.

› Споделяне на файл

1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.

2 Изберете устройство или уеб хранилище, което съдържа медийни файлове.

3 Изберете категория с медийно съдържание и поставете отметка в полето до файла.

4 Изберете и след това изберете сайт на социална мрежа.

› Възпроизвеждане на файл на отдалечено устройство

- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните устройства като медиен плейър.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.

2 Изберете устройство или уеб хранилище, което съдържа медийни файлове.

3 Изберете категория с медийно съдържание и поставете отметка в полето до файла.

4 Изберете .

5 Изберете устройство, който да се използва като медиен плейър.

6 Контролирайте възпроизвеждането с клавишите на вашето устройство.

Управление на съдържанието на сървър за уеб съхранение

1. В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
2. Изберете сървър за уеб съхранение.
3. Вижте и управлявайте своите файлове.

Персонализиране на настройките на AllShare Play

1. В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
2. Натиснете [▤] → **Настройки**.
3. Променете следните опции:

Опция	Функция
Регистрирани места за съхранение	Разгледайте сървърите за онлайн съхранение, които са били добавени към AllShare Play.
Регистрирани устройства	Вижте или редактирайте устройствата, които сте добавили към AllShare Play.
Настройка на уеб услуги	Влезте в социални мрежи, за да качите файлове.
Автоматично качване	Задайте, за да качвате снимки в уеб хранилището автоматично, когато влезете.
Настройки на качеството на видеото	Задайте, за да оптимизирате качеството на видеоклипа за устройството, когато възпроизвеждате видеоклипове на компютър.
Заключване на AllShare Play	Задайте, за да заключите AllShare Play с паролата за своя Samsung акаунт.
Език	Задайте език за дисплея.
За	Вижте информация за AllShare Play.
Клиентска поддръжка	Достъп до информация за обслужване на клиенти.

Групова игра

Можете да споделите изображения, документи и музика с други устройства, които са свързани към същата точка за Wi-Fi достъп.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Споделяне на файл

1. В списъка с приложения изберете **Групова игра**.
2. Изберете тип носител под **Старт**, за да извършвате споделяне с други устройства.

Ако вашето устройство не е свързано към точка за Wi-Fi достъп, осъществете мрежова връзка, като изберете **Не е свързано**.

3. Изберете файловете, които искате да споделите, след което изберете **Готово**.
4. Въведете PIN, след което стартирайте Групова игра.

› Присъединяване към друг Групова игра

1. В списъка с приложения изберете **Групова игра**.
2. Изберете споделен носител в **Включи се**, въведете PIN кода, след което изберете **OK**.

Споделяне на мобилна мрежа

Научете как да споделяте мобилната връзка на вашето устройство с други устройства.

› Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез Wi-Fi

Научете как да използвате своето устройство като точка за безжичен достъп за други устройства.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 От списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп** → **Преносима точка за Wi-Fi достъп**.

2 Плъзнете превключвателя **Преносима точка за Wi-Fi достъп** надясно, за да активирате споделянето на мобилната мрежа чрез Wi-Fi.

3 Изберете **Конфигуриране**, за да конфигурирате мрежовите настройки, за да използвате устройството като ТД.

Опция	Функция
SSID мрежа	Преглеждайте и редактирайте името на устройство, което ще се показва на външни устройства.
Скрий моето устройство	Задайте, за да предотвратите намирането на вашето устройство от други устройства.
Защита	Избор на тип зашита.
Парола	Въведете парола, за да предотвратите неоторизирания достъп до вашата мобилна мрежа. Тази опция е налична, само когато зададете опция за сигурност.

Опция	Функция
Показване на паролата	Настройте, за да се показва паролата, когато я изписвате.
Показване на разширени опции	Изберете канал на разпространение.

4 Изберете **Запази**.

5 На друго устройство намерете името на вашето устройство и се свържете към вашата мобилна мрежа.

Можете да ограничите споделянето на мобилна мрежа до определени устройства. Изберете **Разр. устр.**, създайте списък с устройства, след което изберете името на своето устройство, за да промените режима на споделяне на **Само разрешени устройства**.

› Споделяне на мобилната мрежа на устройството чрез USB

Научете как да използвате устройството си като модем, като осъществите USB връзка с компютър.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.

3 Изберете **USB привързване**, за да споделянето на мобилната мрежа чрез USB.

За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.

Методът на споделяне може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

› Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез Bluetooth

1. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
2. Изберете **Bluetooth привързване**, за да споделянето на мобилната мрежа чрез Bluetooth.
3. Чрез друго устройство, открийте и свържете своето. Уверете се, че сте активирали функцията Bluetooth и настройките за видимост.

GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за система за глобално позиционирате (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- Между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- В лошо време
- Около високо напрежение или електромагнитни полета
- В превозни средства със слънцезащитен филм

Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да получите информация за местоположение или да търсите в картата.

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Услуги на местоположение**.

2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи, за да намерите своето местоположение. Може да бъдете допълнително таксувани за използване на мобилни мрежи.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателити, за да намерите своето местоположение.
Местополож. и търсене с Google	Настройте устройството си да използва сегашното ви местоположение за търсене с Google и други услуги на Google.

VPN връзки

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с Вашата частна мрежа чрез публична мрежа, като например интернет.

- Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет, Вие трябва да модифицирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката да въведете, попитайте своя доставчик на услуги.
- За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

› Задаване на VPN връзки

1 В режима с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **VPN** → **Добавяне на VPN мрежа**.

2 Персонализирайте информацията за връзката.

Опция	Функция
Име	Въведете името на VPN сървъра.
Тип	Изберете VPN тип.
Адрес на сървъра	Въведете IP адреса на VPN сървъра.
Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.
IPSec идентификатор	Въведете потребителско име.
Предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделения ключ.
Потребителски сертификат IPSec	Изберете потребителски сертификат, който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет.
IPSec CA сертификат	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет.
Сървърен сертификат IPSec	Изберете сървърен сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет.

Опция	Функция
PPP шифроване (MPPE)	Преди да го изпратите към VPN сървър, го настройте за криптирани данни.
Показване на разширени опции	Настройте промяна на разширените настройки на мрежата.

Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на VPN.

3 Когато приключите, изберете **Запази**.

› Свързване към частна мрежа

1 В режима с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **VPN**.

2 Изберете частна мрежа, към която да се свържете.

3 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Свързване**.

Инструменти

Калкулатор

Научете как да извършвате математически пресмятания директно с устройството, точно като ръчен или настолен калкулатор.

› Извършване на пресмятане

1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.

2 Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за извършване на основни математически операции.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате научния калкулатор. Ако дезактивирате автоматичното завъртане, натиснете [▤] → **Инженерен калкулатор**.

› Преглед на хронология на пресмятанията

1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.

2 Извършете пресмятането.

3 Изберете ▼, за да затворите клавиатурата на калкулатора. Появява се хронология на пресмятането.

4 За да изчистите хронологията, натиснете [▤] → **Изтриване на хронология**.

Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Можете също да използвате хронометъра, брояча за обратно броене и настолния часовник.

› Настройване на нова аларма

1 В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Аларма**.

2 Изберете **Създаване на аларма**.

3 Задайте информация за алармата.

Плъзнете превключвателя **Умна аларма** надясно, за да активирате симулирани природни звуци преди основната аларма.

4 Когато приключите, изберете **Запази**.

За да деактивирате аларма, изберете иконата на часовника до алармата. За да изтриете аларма, натиснете [▤] → **Изтриване**.

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, изберете ✕ и след това плъзнете пръста си извън големия кръг.
- За да се повтори алармата след конкретен период от време, изберете zZ и след това плъзнете пръста си извън големия кръг.

› Създаване на световен часовник

1 От списъка с приложения изберете **Часовник** → **Световен часовник** → **Добавяне на град**.

2 Въведете името на града или изберете град от списъка.

- За да изберете града в който се намирате, изберете ⊙.
- За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете 🌐.

За да приложите лятно часово време за часовниците, докоснете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

Използване на хронометъра

1. В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Хронометър**.
2. Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
3. Изберете **Обик.**, за да запишете продължителността на обиколката.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.
5. Изберете **Нулир.**, за да изтриете записаните времетраения.

Използване на таймер за обрано броене

1. В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Таймер**.
2. Задайте продължителността на периода за обратно броене.
3. Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
4. Когато времето изтече, изберете и след това плъзнете пръста си извън големия кръг, за да спрете алармата.

Използване на настолния часовник

Настолният часовник показва текущото време, дата и метеорологична прогноза.

1. В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Настолен часовник**.
2. Изберете , за да покажете настолния часовник при цял екран.
3. Натиснете [] → **Настройки**.
4. Променете следните опции:

Опция	Функция
Скрий лента състояние	Задайте, за да скриете или покажете лентата за състояние.
Тапет	Изберете фоново изображение за настолния часовник.

Опция	Функция
Календар	Настройте показване на календара.
Време	Задайте показване на прогнозата за времето за настоящото Ви местоположение. Можете също да настроите настолния часовник да се актуализира автоматично с най-новата информация и да зададете мерна единица за температура.
Докинг	Променете настройките за използване на настолен докинг с Вашето устройство.

Изтегляне

Научете как да управлявате регистри на файлове, които сте изтеглили от мрежата или имейл.

1 В списъка с приложения изберете **Изтегляне**.

2 Изберете категория на изтеглени файлове.

3 Изберете регистъра, за да отворите файла.

За да изтриете регистър, поставете отметка и след това изберете .

Помощ

Отворете помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или да конфигурирате важни настройки.

1 В списъка с приложения изберете **Помощ**.

2 Изберете елемент, за да видите полезни съвети.

За да възстановите настройките на помощни изскачащи прозорци, ако сте ги скрили, изберете **Покажи изсакчащи прозорци с полезни съвети** и след това изберете елементи.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на Вашето устройство и в картата с памет.

› Поддържани файлови формати

Вашето устройство поддържа следните формати на файлове:

Опция	Функция
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Музика	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Звук	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Други	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при опит за възпроизвеждане може да се появи грешка.

› Разглеждане на файл

1. В списъка с приложения изберете **Моите файлове**.
2. Изберете папка → файл.
   - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
   - За да се върнете в началната директория, изберете .
   - За да файлове или папки, поставете отметки в полетата и изберете .

- За да изпратите файл на други, поставете отметка в полето и изберете .
- За да копирате или преместите файловете или папките до друга папка с файлове, поставете отметки в полетата и изберете → **Копиране** или **Премести**.
- За да промените името на файл, поставете отметка и изберете → **Ново име**.
- За да видите подробности за файл или папка, поставете отметка в полето и изберете → **Детайли**.

В папка натиснете [], за да използвате следните опции:

- За да изберете за всички файлове да се прилага едновременно една и съща опция, изберете **Избор на всичко**.
- За да създадете нова папка, изберете **Създаване на папка**.
- За да потърсите файлове запаметени във Вашето устройство, изберете **Търсене**.
- За да промените режима на показване, изберете **Прегл. по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Сортиране по**.
- За смяна на настройки на файл мениджъра изберете **Настройки**.

Google

Можете да търсите данни, запазени на Вашето устройство или в мрежата.

1. В списъка с приложения изберете **Google**.
2. Въведете буква или дума за данните, които търсите.
3. Изберете името на елемента, който искате да видите.

Набор инстр. за SIM

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата ви, това приложение може да е наименувано по различен начин. В списъка с приложения изберете **Набор инстр. за SIM**.

Гласови команди

Вашето устройство притежава интелигентна функция за гласови команди, която превръща Вашите гласови команди в действия. Можете да наберете номер, да изпратите съобщение, да търсите местоположение или информация, или да извършите други задачи просто като говорите на устройството си.

1. В списъка с приложения изберете **Гласови команди**.
2. Ако стартирате приложението за първи път, прочетете декларацията и помощната информация, като следвате екраните.
3. Изберете **Tap & Speak**.
4. Изречете команда към микрофона.

Гласово разговаряне

Научете как да използвате функцията за гласови команди, предоставена от Voice talk. Можете да наберете номер, да изпратите съобщение, да напишете записка или да изпълните други задачи просто като говорите на устройството си в движение.

1. В списъка с приложения изберете **Гласово разговаряне**.
2. Ако стартирате приложението за първи път, прочетете декларацията и помощната информация, като следвате екраните.
3. Изберете **Tap & Speak**.
4. Изречете команда към микрофона.

Мини-дневник

Научете се как да правите фото дневник.

› Създаване на мини дневник

1. В списъка с приложения изберете **Мини-дневник**.
2. Изберете **Да**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
3. Ако имате запазен дневник изберете +, за да създадете нов запис.
4. Сменете днешната дата и задайте времето (ако е необходимо).
5. Изберете **Чукн. за доб. сним.** и добавете изображение или направете снимка.
6. Изберете **Чукнете, за да добавите текст**, въведете текст и изберете **Готово**.
7. Изберете **Готово**.

› Преглед на мини дневник

1. В списъка с приложения изберете **Мини-дневник**.
2. Изберете дневник.

За да изпратите дневник на други, натиснете [▤] → **Споделяне чрез**.

Настройки

Достъп до менюто за настройки

1 В списъка с приложения изберете **Настройки**.

2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Wi-Fi

Активирайте функцията Wi-Fi, за да свържете с точка за Wi-Fi достъп и да получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опции, натиснете [▤].

- **Допълнителни**: Персонализиране на настройките за Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете към защитена точка за Wi-Fi достъп с бутон WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете към защитена точка за Wi-Fi достъп с WPS ПИН-код.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

Ползване на данни

Следете използването на данните си и персонализирайте настройките за ограничение на данните.

- **Мобилни данни**: Задайте използване на връзки с данни за всяка друга мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни**: Настройте ограничение за използване на мобилните данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Персонализирайте настройките за цикъл на ограничението.

За да използвате опции, натиснете [▤].

- **Данни в роуминг**: Настройте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим**: Настройте, за да деактивирате синхронизацията във фонов режим, докато използвате мобилна мрежа.
- **Автоматично синхронизиране на данни**: Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи на контакти, календар, имейл, букмаркери и социални мрежи.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Настройте за показване на използването на данни чрез Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Търсете и използвайте мобилна мрежа на друго устройство.

Още настройки

Променете настройките за контрол на връзките с други мрежи или устройства.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Помощни програми за USB

Свържете своето устройство към компютър като обща памет.

› Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Задайте използване на връзки с данни за всяка друга мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг**: Настройте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп**: Изберете име на точка за достъп (APN) за мобилни мрежи. Можете да добавите или редактирате тези имена. За да върнете фабричните настройки за име на точка за достъп, натиснете [▤] → **Нул. до ст. по подр.**

- **Мрежов режим**: Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори**:
  - **Търсене на мрежи**: Потърсете и изберете мрежа.
  - **Автоматичен избор**: Настройте устройството да избира първата налична мрежа.

› Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Задайте, за да използвате своето устройство като точка за безжичен достъп за други устройства.
- **USB привързване**: Настройте, за да използвате устройството си като модем, като осъществите USB връзка с компютър.
- **Bluetooth привързване**: Активирайте функцията за Bluetooth привързване, за да споделите мобилната си мрежа с компютри чрез Bluetooth.
- **Помощ**: Прегледайте информация за използването на функциите за свързване.

› VPN

Създайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

› Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове**: Активирайте споделянето на мултимедия, за да позволите на други DLNA сертифицирани устройства да получават достъп до мултимедийни файлове на Вашето устройство.
- **Споделено съдържание**: Настройте, за да споделите своето съдържание с други устройства.
- **Име устройство**: Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
- **Списък с разрешени устройства**: Показване на списък с устройства, които имат достъп до вашето.
- **Списък с неразрешени устройства**: Показване на списък с устройства, на които не е разрешен достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в**: Изберете място в паметта за запазване на изтеглените медийни файлове.
- **Качване от други устройства**: Задайте, за да приемате качени файлове от друго устройство.

› Kies през Wi-Fi

Свързване на вашето устройство със Samsung Kies чрез Wi-Fi.

Режим на начален екран

Изберете режим на началния екран (основен или лесен).

Режим на блокиране

Изберете кои известия да бъдат блокирани или настройте разрешаване на известия за повиквания от конкретни контакти в режима за блокиране.

Звук

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Сила на вибриране**: Настройте силата на вибриране.
- **Тон за звънене на устр.**: Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.
- **Вибриране на устройството**: Добавете или изберете шаблон на вибриране.
- **Уведомления по подразбиране**: Изберете мелодия, която да ви известява за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Вибриране при звънене**: Настройте апарата да вибрира и да възпроизвежда рингтон, за да ви предупреждава за входящи повиквания.
- **Тон клавиши**: Настройте устройството да издава звук при въвеждане на номера на екрана за набиране.
- **Звуци при докосване**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да вибрира, когато натиснете бутона за менюто или бутона за придвижване назад, или натиснете и задръжте бутона за началния екран или бутона за захранване.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет**
  - **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за началния екран и за заключения екран.
- **Режим на екрана**: Задайте режим на показване.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран**: Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Умно оставане**: Задайте, за да предотвратите изключването на фоновото осветление, докато Вие гледате екрана.
- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Google Play, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта за създаване или показване на елементи в приложения.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш**: Задайте продължителност за осветяването на сензорния клавиш.
- **Показвай процента батерия**: Задайте преглед на оставащия заряд на батерията.
- **Авт. регул. тон на екрана**: Задайте, за да спестите енергия като регулирате яркостта на дисплея.

Памет

Вижте информация за паметта за Вашето устройство и карта с памет. Също така можете да форматирате USB устройството за съхранение и картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от картата с памет.

Действителният достъпен капацитет на вътрешната памет е по-малък от посочения капацитет, защото операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Режим на пестене енергия

Активирайте режима Пестене на енергия и променете настройките за режим Пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора**: Настройте устройството да ограничава определено използване на системен ресурс.
- **Пестене енергия на екрана**: Задайте на устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Цвят на фона**: Задайте на устройството да намали яркостта на фона при разглеждане на имейли и ползване на Интернет.
- **Изключване на сензорната обратна връзка**: Задайте, за да предотвратите вибрирането на устройството, когато натиснете бутона за менюто или бутона за придвижване назад, или натиснете и задръжте бутона за захранване или бутона за началния екран.
- **Научете за режима Пестене на енергия**: Вижте информация за пестене на заряда на батерията.

Батерия

Вижте количеството енергия, консумирано от устройството.

Диспечер на приложения

Прегледайте и управлявайте приложенията на устройството си.

Услуги на местоположение

Променете настройките за услуги на местоположение.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на своето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google**: Настройте устройството си да използва сегашното ви местоположение за търсене с Google и други услуги на Google.

Заключен екран

Променете настройките за защита на вашето устройство.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Опции за заключен екран**:

Тези настройки се прилагат, само когато зададете опция за заключване с жест.

- **Бутони за бърз достъп**: Настройте, за да показвате и редактирате бързия достъп до приложения на заключения екран.

  Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- **Бягаща лента с информация**: Задайте да показва новини или информация от фондовата борса на заключения екран.
- **Часовник**: Задайте показване на часовника при заключен екран.
- **Двоен часовник**: Задайте показване на двойния часовник при заключен екран.

- **Време**: Задайте, за да покажете информация за времето и да промените настройката за показване на времето.
- **Помощен текст**: Задайте показване на помощния текст при заключен екран.
- **Бърз достъп с камера**: Настройте устройството да активира камерата като почукате и задържите върху екрана и завъртите устройството, докато екранът е заключен.

- **Данни притежател**: Въведете вашата информация, показана на заключения екран.

Защита

- **Шифроване на устройство**: Задайте парола за шифроване на данни запаметени на устройството Ви. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.

Заредете батерията преди да активирате тази настройка, защото може да отнеме повече от час, за да бъдат шифровани данните Ви.

- **Шифроване на външна SD карта**:
  - **Шифроване**: Задайте, за да шифровате файлове, когато ги запаметите на карта с памет.
  - **Пълно шифроване**: Задайте криптиране на всички файлове в картата с памет.
  - **Изключване на мултимедийни файлове**: Задайте криптиране на всички файлове освен музикалните и видеофайловете в картата с памет.

Нямате достъп до криптираната карта с памет след възстановяване на фабричните настройки. Първо декодирайте картата с памет, преди да върнете заводските настройки.

- **Дистанционно управление**. Задайте, за да позволите управление на вашето изгубено или откраднато устройство дистанционно чрез Интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своите акаунти в Samsung и Google.
  - **Регистриране за акаунт**: Добавете или вижте своите акаунти в Samsung и Google.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте, за да позволите събиране на данни за местоположение и за да определите местоположението на своето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi и мобилни мрежи.

- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройството си в случай на загуба или кражба.
- **Уебст. Намери моя телефон**: Влезте в уебсайта SamsungDive (www.samsungdive.com). Можете да проследите и управлявате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта SamsungDive.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима**: Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтегляте приложения само от Play Store.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите защитено използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройство за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за език и въвеждане на текст.

› Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

› По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

› Swype

За да промените настройките за клавиатура Swype, изберете .

- **Как да ползваме Swype**: Научете се как да въвеждате текст със Swype клавиатура.
- **Специални движения**: Научете Swype жестове, за да извършвате бързо желаните задачи, като използвате бутони за бърз достъп от клавиатурата.
- **Предпочитания**:
  - **Вибр. при нат. бутон**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
  - **Звук при нат. бутон**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
  - **Показване на съвети**: Укажете устройството автоматично да показва съвети за вашите действия, когато такива са налични.
  - **Авт. интервали**: Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
  - **Авт. главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
  - **Покажи пълна пътека**: Задайте показване на следата от плъзгане по клавиатурата.

- **Изскачащ прозорец при натискане на клавиш**: Настройте устройството да показва символ при докосване на бутон.
- **Следваща предсказана дума**: Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.
- **Инициализиране на речника на Swype**: Изтривате въведените от вас думи в речника.
- **Версия**: Преглед на информация за версия.

- **Езикови опции**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Swype Connect**: Настройте устройството да събира конкретна информация за подобряване на ефективността.
- **Персонализация**: Създайте свой речник. Думите от речника ще се появяват като предложения за въвеждания от вас текст.
- **Актуализации**: Актуализирайте Swype до последната версия.

› Гласово въвеждане с Google

За да въвеждате текст чрез гласа си, активирайте функцията за гласово въвеждане на Google. За да промените настройките за гласово въвеждане, изберете .

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане за гласовото разпознаване на Google.
- **Блокиране на обидни думи**: Задайте предотвратяване на разпознаването на обидни думи при гласово въвеждане.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне**: Изтеглете и инсталирайте данни за езици за офлайн гласово въвеждане.

› Клавиатура Samsung

За да промените настройките за клавиатура на Samsung, изберете .

- **Портр. типове клавиатури**: Изберете тип клавиатура.
- **Езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режим XT9 за предсказване и предлагане на думи, които се основават на въвеждането. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.

- **Непрекъснато въвеждане**: Задайте, за да въвеждате текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Плъзгане на клавиатура**: Активиране или дезактивиране на функцията за бързо преминаване през екрана за режима на въвеждане на текст. Можете да превключвате между режими на въвеждане чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.
- **Ръкопис**: Активирайте режима за ръкопис. Можете също да промените настройките за режим Ръкопис, като време за разпознаване, дебелина на перото или цвят на перото.
- **Допълнителни**:
  - **Авт. преобразув. в главни**: Настройте, за да изписвате автоматично първата дума в изречението с главна буква.
  - **Автоматична пунктуация**: Задайте автоматично вмъкване на пунктуационни знаци, където са нужни.
  - **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва преглед на всяка буква, която натискате.
  - **Вибр. при нат. на клавиш**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
  - **Звук при нат. на клавиш**: Настройте устройството да възпроизвежда звук при докосване на бутон.
- **Самоучител**: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.
- **Нулиране на настройките**: Възстановете настройките на клавиатурата на Samsung до фабричните им стойности по подразбиране.

› Разпознаване на глас

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.

› Гласово търсене

Използвайте следните опции за гласовото разпознаване на Google:

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя звукова обратна връзка, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи**: Скрийте неприлични думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне**: Изтеглете и инсталирайте данни за езици за офлайн гласово въвеждане.

Използвайте следните опции за гласовото разпознаване на Samsung:

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Launch Voice talk**: Задайте активиране на приложението Voice talk чрез двукратно натискане на бутона за начален екран.
- **Web search engine**: Изберете уеб търсачка.
- **Auto-dial**: Задайте автоматично набиране на номер, когато сте сигурни в резултата от гласовото разпознаване.
- **Use location**: Задайте използването на информация за местоположение за резултатите от гласовото търсене.
- **Hide offensive words**: Скрийте неприлични думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.
- **Auto-punctuation**: Задайте автоматично вмъкване на пунктуационни знаци, където са нужни.
- **Listen over Bluetooth**: Задайте разпознаване на вашите гласови команди при свързване на Bluetooth слушалки.
- **Voice talk unique ID**: Прегледайте уникалния ИД за услуги на устройството, когато имате проблеми с гласов разговор.
- **About**: Преглед на информация за версия.
- **Auto-start listening**: Задайте автоматично започване на разпознаването на глас, когато стартирате функцията за гласови команди.

- **Voice command help**: Достъп до помощна информация за използването на функцията за гласови команди.
- **Social settings**: Промяна на настройките за достъп до социални мрежи.
- **Voice talk settings**: Променете настройките за използване на Voice talk.
- **Voice talk help**: Достъп до помощна информация за използването на функцията Гласов разговор.

› Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, изберете ⚙.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране**: Активирайте режим Шофиране, за да включите звукови уведомления за входящи обаждания, съобщения или подробности за събития.

› Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на курсора на мишката или тракпада, свързани към устройството ви.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни**: Задайте архивиране на Вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране**: Създайте или редактирайте своя акаунт за архивиране в Google.
- **Автомат. възстановяване**: Задайте възстановяване на настройките и данните за приложения, когато трябва да преинсталирате приложение.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Добавяне на акаунт

Добавете имейл или SNS профили.

Движение

Активирайте функцията за движение и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движение на устройството ви.

- **Директно повикване**: Задайте, за да осъществите гласово обаждане като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.
- **Чукнете двукратно, за да отидете най-горе**: Настройте, за да се придвижвате в началото на списък с контакти или имейл съобщения, когато докоснете двукратно устройството.
- **Наклонете за варио**: Задайте използването на накланящо движение за мащабиране, докато гледате изображенията или разглеждате уеб страници.
- **Преместете, за да преместите иконата**: Задайте, за да преместите елемент до друга страница, когато го натиснете и задържите, и след това плъзнете устройството на ляво или надясно.

- **Преместете за преглед на изображения**: Задайте придвижването по изображение като плъзнете устройството в която и да е посока, когато изображението е приближено .
- **Разклатете, за да актуализирате**: Настройте разклащане на устройство за търсене на други устройства с Bluetooth или Kies air.
- **Завъртете, за да заглушите/паузирайте**: Задайте, за да заглушите тоновете за звънене, да направите пауза при възпроизвеждането на медия или да заглушите FM радиото, когато поставите устройството с лице надолу.
- **Настройки за чувствителност**: Настройте скоростта на реакция за всяко движение.
- **Научете за движенията**: Вижте самоучителя за контролиране на движенията.

Аксесоар

Променете настройките за аксесоари.

- **Докинг на звука**: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода**: Задайте, за да използвате високоговорителя на поставката, когато устройството ви е свързано към настолна поставка.
- **Показване на началния екран на Настолен**: Настройте устройството да показва настолния часовник, когато е свързано към настолен часовник.
- **Аудио изход**: Изберете формат за звуковия сигнал, който да се използва при свързване на устройството към HDMI устройства.

Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

- **Аудио приложения**: Настройте устройството да показва кои приложения са достъпни, когато свържете слушалки към устройството.

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат занулени.

- **Автоматично дата и час**: Задайте, за да получавате информация за часа от мрежата и да актуализирате часа и датата автоматично.
- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона**: Задайте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата, когато се движите през различни часови зони.
- **Избор на часови пояс**: Изберете часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с физически недостатъци. Променете настройките, за да подобрите достъпността до интерфейса и функциите на устройството.

- **Автоматично завъртане екран**: Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Време на изчакване на екрана**: Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите**: Задавате на устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.

- **Отговор/край на разговори**:
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания**: Настройте, за да отговаряте на повиквания, когато натиснете началния клавиш.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте, за да завършвате повикване, когато натиснете клавиш Включване.
- **Бърз клавиш за достъпност**: Добавете клавиш за бърз достъп до настройките за достъпност, които се появява когато натиснете и задържите клавиш Включване.
- **TalkBack**: Активирайте TalkBack приложението, което предоставя гласова обратна връзка.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта за създаване или показване на елементи в приложения.
- **Цветове в негатив**: Обърнете цветовете на дисплея, за да подобрите видимостта.
- **Изход на синтез на реч**:
  - **Предпочитано TTS ядро**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, изберете .
  - **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
  - **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
  - **Режим Шофиране**: Активирайте режима за шофиране, за да настроите устройството да изговаря съдържание на глас и да определите приложения, които да се използват в режим на шофиране.
- **Подобряване на уеб достъпност**: Задайте за приложенията инсталиране на уеб скриптове, които да направят уеб съдържанието по-достъпно.
- **Моно звук**: Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци**: Изключете всички звуци на устройството.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Задайте времето за разпознаване за натискане и задържане по екрана.

Опции за разработчици

Активирайте и променете настройките за разработване на приложения.

- **Парола за архивиране на настолен компютър**: Задайте парола, за да защитите архивираните си данни.
- **Оставане буден**: Настройте екрана да остане включен, докато батерията се зарежда.
- **Защитаване на SD картата**: Настройте изискване на потвърждение при четете на данни от карта с памет.
- **USB поправки**: Активирайте режим на USB поправки, за да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Изберете приложение за поправяне**: Изберете приложенията, в които искате да откривате и предотвратявате грешки, когато поставяте откриването на грешки на пауза.
- **Изчакване за отстраняването на грешки**: Настройте предотвратяване на зареждането на избраното приложение, докато програмата за откриване на грешки не е готова.
- **Показване на докосванията**: Задайте показване на курсора, когато докосвате екрана.
- **Пок. местоп. на курсора**: Задайте показване на координати и трасета на курсора при докосване на екрана.
- **Показвай границите на оформлението**: Настройте показването на граници.
- **Показвай преглед на актуализациите на GPU**: Задайте примигване на области от екрана при тяхното актуализиране с GPU.
- **Показвай актуализациите на екрана**: Задайте мигане на зоните по екрана, когато се актуализират.

- **Мащаб на аним. на проз.**: Изберете скорост на отваряне и затваряне на изскачащите прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход**: Изберете скорост на превключване между екраните.
- **Мащаб на продължителност на аниматор**: Задайте продължителността на показване на изскачащите прозорци.
- **Деактивиране на хардуерни слоеве**: Задайте скриване на припокриването на хардуера.
- **Принудителна GPU визуал.**: Задайте използване на 2D хардуерно ускорение, за да се подобри графичната работа.
- **Стриктен режим**: Настройте екрана на устройство да мига, когато приложенията изпълняват дълги операции.
- **Покажи CPU натов.**: Задайте изброяване на всички активни процеси.
- **Профил за GPU визуализиране**: Задайте проверка на времето на GPU визуализацията.
- **Активиране на следи**: Задайте проследяване на производителността на приложението и системата.
- **Не пази дейностите**: Задайте спиране на работещо приложение, когато стартирате ново такова.
- **Ограничаване на фонови процеси**: Задайте ограничаване на броя процеси, които могат да работят във фонов режим.
- **Показване на всички ANR**: Настройте устройството да ви алармира за приложения, които работят във фонов режим и не реагират.

За устройството

Вижте информация за своето устройство, като например номер на модела и версия.

Можете да изтеглите и инсталирате актуализация на фърмуера с услугата фърмуер по въздуха (FOTA). За да проверите за актуализации на фърмуера, изберете **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключи SIM картата**.
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако устройството ви замръзне или спре да реагира, натиснете и задръжте клавиш Включване а 8-10 секунди. Телефонът автоматично ще се рестартира.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството възпроизвежда звуков сигнал и иконката за батерията е празна

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако използвате Windows XP, уверете се, че разполагате с Windows XP Service Pack 3 или по-нова версия, инсталирана на компютъра ви.
- Уверете се, че разполагате със Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10, или по-нова версия, инсталирана на компютъра ви.

Показалец

автоматично отхвърляне 48

аларми
- спиране 124
- създаване 124

батерия
- зареждане 13
- поставяне 11

видеоклипове
- възпроизвеждане 73, 78
- запис 69

видео плейър 73, 78

видео повиквания
- използване на опции 48
- осъществяване 45
- отговаряне 46

връзки
- Bluetooth 108
- VPN 120
- Wi-Fi 110
- Компютър 106

въвеждане на текст 38

галерия
- възпроизвеждане на видеоклип 77, 78
- разглеждане на изображения 76

гласова поща 57

гласови бележки
- възпроизвеждане 93
- запис 93

гласови повиквания
- използване на опции 47
- осъществяване 45
- отговаряне 46

Групова игра 116

дисплей
- език 33
- настройки 135
- стил на шрифт 34
- тапет 34
- яркост 34

екран на менюто
- достъп 30
- организиране на приложения 31

забрана на разговори 50

Заключване с PIN 37

записи
- задаване на номер за бързо набиране 88
- импортиране или експортиране 89
- копиране 89
- намиране 87
- създаване 87

записки
- преглед 92
- създаване 92

изтеглени
- приложения 43
- управление 126
- файлове 44

изчакване на разговор 50
имейл
изпращане 59
преглед 60
създаване на акаунти 59
интернет
вижте уеб браузър
калкулатор 123
камера
запис на видеоклипове 69
заснемане на снимки 64
персонализиране на видео камера 72
персонализиране на камера 67
карта с памет
изваждане 18
поставяне 17
форматиране 18
кодове за достъп 151
мини дневник 130
музикален плейър
възпроизвеждане на музика 79
добавяне на файлове 79
създаване на списъци за изпълнение 81
мултимедийни съобщения
преглед 56
настройки 131
начален екран
добавяне на панели 29
използване визуални елементи 29
използване на панела за уведомяване 27
изтриване на елементи 28
преместване на елементи 28
организация на файловете 127
пестене на енергия 16, 136
повиквания
забрана 50
използване на опции по време на гласово повикване 47
използване на слушалките 46
изчакващ 50
международни номера 46
отговаряне 46
отхвърляне 46
преглед на пропуснати 48
пренасочване 49
с много участници 47
пренасочване на обаждане 49
разопаковане 10
регистър на повикванията 51
режим FDN 49
режим полет 20
световен часовник 124
сензорен екран
заключване 26
използване 25

снимки
заснемане 64
преглед 76
съобщения
достъп до гласовата поща 57
изпращане на имейл 59
изпращане на мултимедия 56
изпращане на текст 55
създаване на имейл акаунти 59
текстови записки 92
текстови съобщения
изпращане 55, 56
преглед 56
телефонен указател
намиране на записи 87
създаване на ваша визитна картичка 88
създаване на групи 88
създаване на записи 87
тих режим 33
уеб браузър
добавяне на отметки 97
Разглеждане на уеб страници 95
устройство
включване и изключване 20
индикаторни икони 23
клавиши 22
настройки 131
оформление 21
персонализиране 32
хронометър 125
час и дата, настройване 32
AllShare Play 113
Bluetooth
активиране 108
изпращане на данни 109
откриване и сдвояване с устройства 108
получаване на данни 109
FM радио
запазване на станции 84
слушане на 83
game hub 86
Google 128
Google Mail 57
Google Maps 98
Google Talk 61
music hub 82
Play Books 102
Play Movies 102
Play Store 101
readers hub 103
Samsung Apps 103
Samsung Kies 106
SIM/USIM карта
заключване 37
поставяне 11
S Planner
преглед на събития 91
създаване на събития 90

USB връзки
като безжичен модем 118
като медийно устройство 107
като устройство фотоапарат 107
с Windows Media Player 107
чрез Samsung Kies 106
VPN връзки
свързване с 122
създаване 121
Wi-Fi 110
YouTube 104

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
3. Щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на вашия компютър, за да стартирате Samsung Kies. Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.